


<航空機に搭乗される前に>

Dyson Corrale™ ヘアアイロン(HS03/HS07)機内モードの設定方法

この操作をしていただかなければ、本製品を機内持ち込み手荷物として航空機に搭載できません。

バッテリーコネクタは、バッテリーと発熱体を接続しています。
航空機に搭乗する前に必ずバッテリーコネクタを引き出し、下の図のようにオレンジの面*が上になるよう180度回転させ、差し込んでください。その後は航空機を降りるまで操作しないでください。

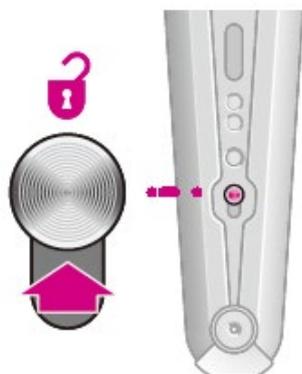


1. ロックを解除する。



2. ゆっくりと引き出す。



3. オレンジの面*が上になるように180度回転。

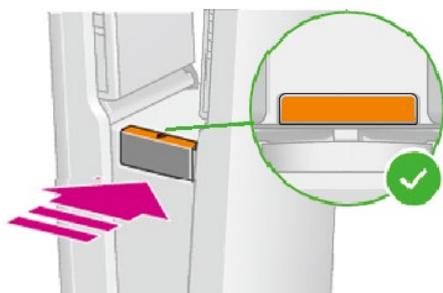

4. 差し込む。

航空機から降りるまで操作しないでください。

また、ご利用の航空会社によりお持ち込みいただけない場合もございます。ご搭乗前に各航空会社にお問い合わせください。*本体のカラーによって色が異なります。