

Dyson Link アプリの設定





1. Dyson Link アプリをダウンロードします。アプリは、iOSの場合はApp Store、Androidの場合はGoogle Playからご使用いただけます。

2. アプリから"製品の追加"を選択し、画面の指示に従ってください。

3. 上記の情報を求められたら、入力します。

取扱説明書

組み立て

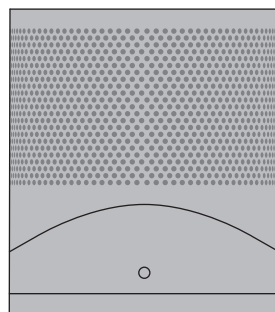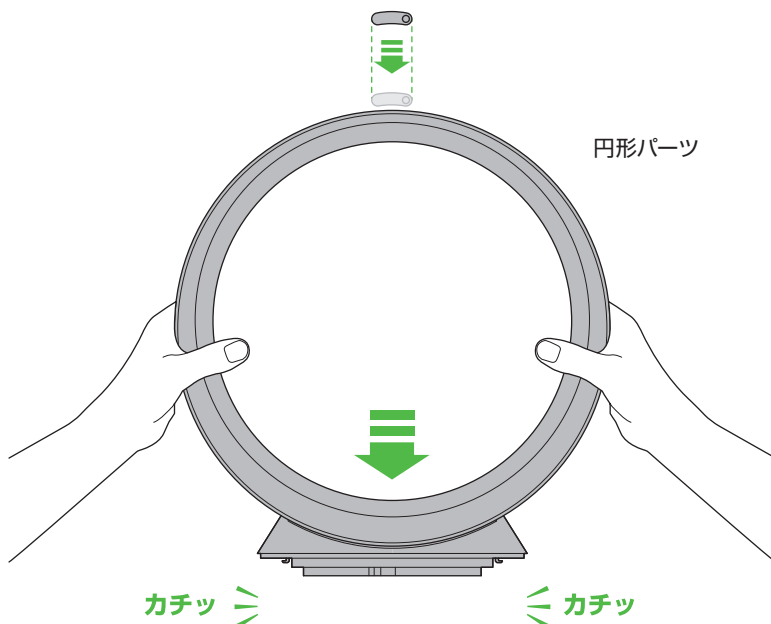

フィルターユニット
(フィルターカバーとフィルターの2層構造)

**2年間のメーカー保証を
お受け頂くために
ご登録をお願いします。**



このたびはダイソン製品をご購入いただきまして
ありがとうございます。

購入後30日以内に登録いただくと、購入日より2年間のメーカー保証が適用され、修理にともなう部品の交換やサービス費用がこの保証に含まれます（フィルターは、保証適用外）。弊社の迅速かつ最適な保証サービスを確実に受けていただけるよう、購入後すぐに保証登録を行ってください。

また、購入日や購入店舗を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管してください。弊社製品の使用に関するご相談やお問い合わせは、＜話そうダイソンお客様相談室＞に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応致します。その際に、製品製造番号（シリアルNo.）をお知らせください。製品製造番号（シリアルNo.）は、本体底面に貼付された製品ラベルをご確認ください。

弊社製品の修理などをご依頼いただく際は、＜話そうダイソンお客様相談室＞まで、お問い合わせください。

今後の参考のために、シリアル番号をここに控えておいてください。



製品ラベルサンプリイメージ（詳細は実物と異なります。）

ダイソンのサポート体制

＜話そうダイソンお客様相談室＞を設置し、お客様からの製品に関するお問い合わせに、弊社の専門スタッフが迅速に対応する体制を整えております。
修理が必要な場合、回収から修理後のご返却まで、72時間以内*にできるよう目指しています。

*宅配便の都合上、地域によっては多少お時間のかかる場合もございますのでご了承ください。



話そうダイソンお客様相談室
☎ 0120-295-731
9:00～17:30
*年末年始等特別休暇を除く
www.dyson.co.jp

安全上のご注意 — 必ずお守りください

本製品をご使用になる前に、取扱説明書および本製品に記載されている説明と警告マークのついた事項をすべてお読みください。

お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐために、電気製品を使用する場合は、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。

⚠ 安全上の警告・注意

本製品とリモコンには磁石を使用しています。

1. ペースメーカーや除細動器は、強い磁界により影響を受ける可能性があります。ご自宅でペースメーカーや除細動器をご使用されている方がいらっしゃる場合は、リモコンを衣類のポケットに携帯したり、ペースメーカー・除細動器の周辺に保管しないでください。
2. クレジットカードや磁気系の記憶メディアなども磁石の影響を受ける恐れがあります。本製品や、リモコンには近づけないようにしてください。

⚠ 以下の警告および注意事項に従わない場合は、人の死亡やけが、または物的損害が発生する恐れがあります。（物的損害とは、家屋・家財・ベットなどへの損害を意味します。）


1. 本製品は、保護者や安全責任者から本製品の使用に関して指示・監督を受けない限り、身体、感覚または思考能力が低下していたり、経験や知識が不足していたりする方（お子様を含む）が使用するよう設計されていません。
2. 使用前に本製品が手順に従って完全に組み立てられていることを確認してください。また、本製品を分解しないでください。
3. お子様のいるところで使用する場合は、十分注意してください。お子様が本製品で遊ばないよう注意を払ってください。
4. 本取扱説明書で指示された以外、または＜話そうダイソンお客様相談室＞の指示による以外の方法で使用したり、修理や整備を行わないでください。特に電源プラグ、電源コードを加工したり、修理、整備を行わないでください。

5. 乾燥している場所でのみ使用してください。屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。浴室、洗濯機付近、同様の屋内の場所では使用しないでください。浴槽や水が溜まっているところに落下する恐れがあるような場所での使用は避けてください。濡れる可能性のある場所、お風呂、シャワー、またはスイミングプールの周辺で使用したり、保管しないでください。
6. 濡れた手で電源プラグや本製品を触らないでください。
7. 電源コードや電源プラグが破損した状態で本製品を使用しないでください。使用中に破損が見受けられた場合は、直ちに運転を止め、必ず＜話そうダイソンお客様相談室＞にご連絡ください。電源コードや電源プラグの破損については、感電やけがの原因となる恐れがあるため、必ず弊社に修理をご依頼ください。
8. 本製品がうまく機能しない場合、または落したり破損した場合、屋外に放置したり、液体に浸してしまった場合は、使用を中止し、必ず＜話そうダイソンお客様相談室＞にご連絡ください。
9. 電源コードを引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。電源コードは熱を帯びたものに近づけないでください。
10. 電源コードをカーペットやラグの下に通したり、配線カバーの使用は避けてください。電源コードにつまずいて転倒するようなことがないよう、人の良く通る場所には電源コードを配線しないでください。
11. コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張らないでください。延長コードの使用はお避けください。なお、タコ足配線は避けください。
12. 本製品の開口部に物を挿入しないでください。開口部を塞いで本製品を使用しないでください。気流を妨げるようなゴミ、糸くず、髪の毛などは取り除いてください。
13. お手入れの際は、洗剤やツヤ出し剤は使用しないでください。またお手入れは必ず電源プラグを抜いた状態で行なってください。
14. 本製品を持ち運ぶ際は、円形パーツではなく、必ず本体のベース部分を持ってください。
15. 使用していない時、お手入れの時は、本体の電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜いて下さい。また電源コードにつまずいて転倒するようなことがないよう、使用時以外は電源コードをまとめておいてください。
16. 火気や熱源に近づけないでください。
17. 消臭スプレーや芳香剤、またはそれらに準ずるものとの併用は避けてください。フィルター、またはフィルターの近くに直接香水などを噴射/塗付しないでください。アロマオイルや化学薬品は本製品の近くには置かないでください。
18. 警告:化学火傷および窒息の危険 電池はお子様の手の届かないところに置いてください。本製品にはリチウムボタン電池／コイン形電池が使用されています。新品または使用済みのリチウムボタン電池／コイン形電池を飲み込んだり体内に入れた場合、深刻な体内火傷を引き起こし、2時間ほどで死に至る恐れがあります。リモコンの電池収納部は常に完全に閉じるようにしてください。電池収納部が確実に閉じない場合は本製品の使用を中止し、電池を取り出し、お子様の手の届かないところに置いてください。電池を飲み込んだ、または体内に入れたと思われる場合は、ただちに医師の診察を受けてください。
19. フィルターの取り外しや交換を行う際は、指を挟まないようにご注意ください。
20. 交流100V以外では使用しないでください。火災の原因になります。
21. カーテンや紙などの近くや本体が不安定になる場所に本製品を設置し、使用しないでください。本製品から出る風が紙などを吹き飛ばしたり、その他の事故につながる恐れがあります。
22. 浴室やサウナなど高温多湿な環境下（温度40℃/湿度80%以上）では、使用しないでください。故障の原因となります。

本取扱説明書を大切に保管してください

本製品は家庭用であり、業務用を意図したものではありません。

本取扱説明書に従わない使用に基づく事故や物損に関しては一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

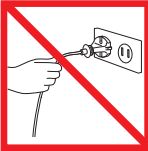

電源コードを引っ張らないでください。



熱源に近づけないでください。（収納時を含む）



火気に近づけないでください。（収納時を含む）




円形パーツを持って持ち運ばないでください。




フィルター、または本製品の近くで、消臭スプレーや香水などの香りを放つ製品を噴射しないでください。


リモコン

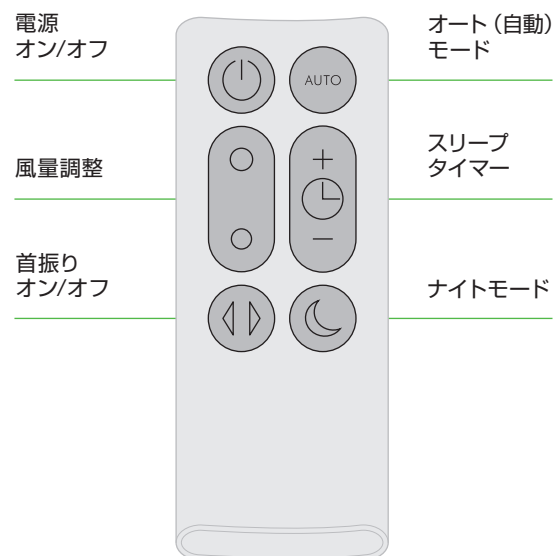

リモコン操作面を下に向けて置いてください。

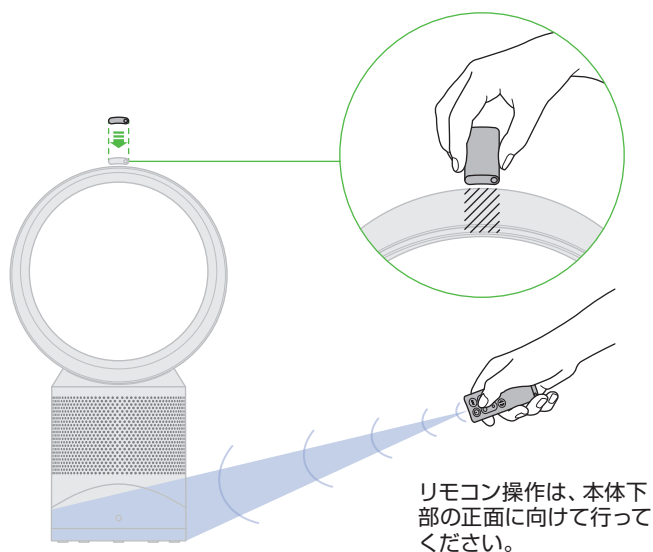


風量調整

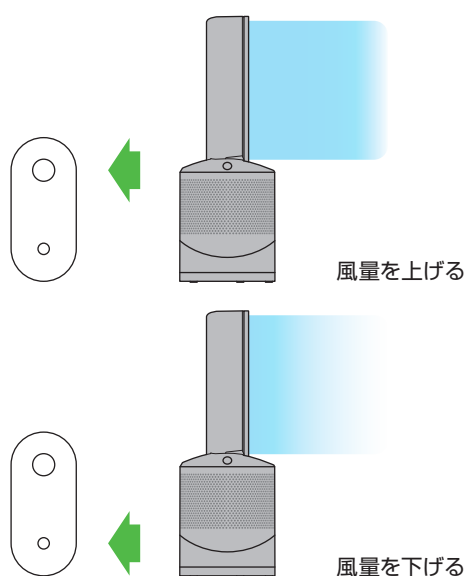


表示アイコン




スリープタイマー

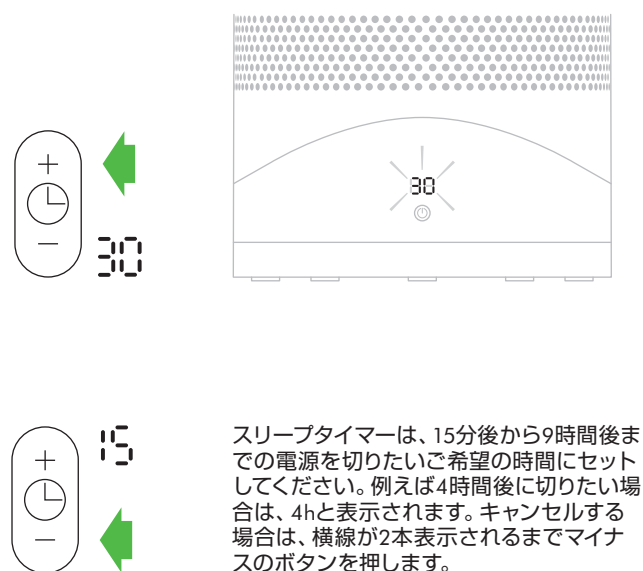

上下角度調整

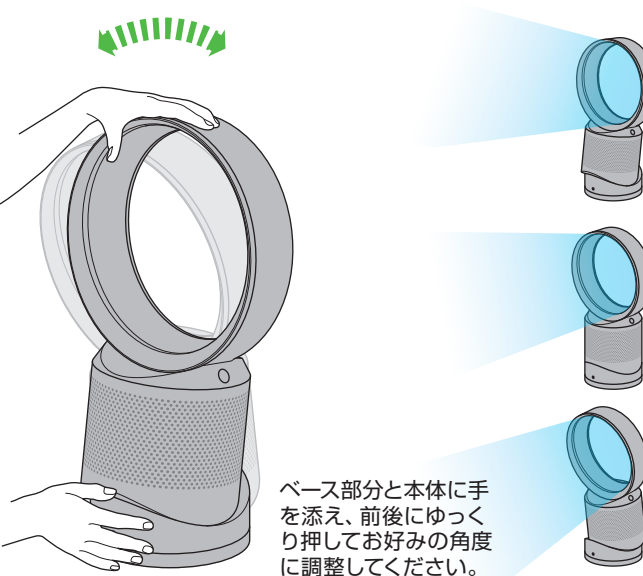

ナイトモード




ナイトモードを設定すると、LEDディスプレ
イ右上の三日月のマークが点灯し、LEDディ
スプレイが薄暗くなり、約5秒後に消灯しま
す。三日月のマークは、点灯したままの状態
になります。



手動モード、もしくは、オート (自動) モードで風量がレベル5以上で運転していて、ナイトモードに設定した場合は、自動的に風量4まで抑えられます。風量が既にレベル4以下で運転しており、ナイトモードを設定した場合は、そのままの風量で運転します。風量の変更が必要な場合は、手動で行うことができます。その際、ディスプレイは短い間点灯し、その後、消灯した状態に戻ります。

オート (自動) モード

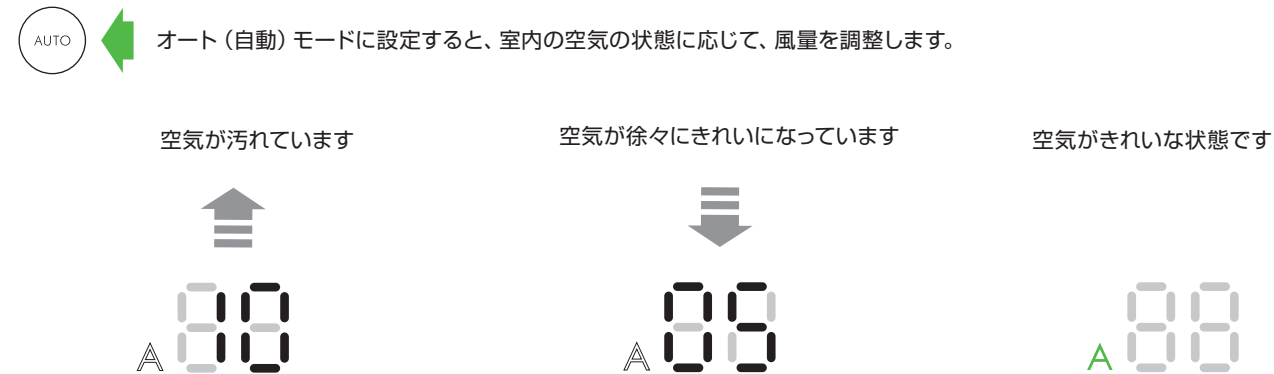

オート (自動) モードに設定するとLEDディスプレイの左下にAのマークが表示されます。センサーが室内の空気の状態に応じて自動的に風量を調整します。

空気がきれいな場合は、Aのマークが緑色になり、風量の表示が消灯します。空気が汚れてくると、Aのマークが白色になり、自動的に室内の空気を清浄し始めます。清浄中には風量が表示されます。

Dyson Link アプリを使用すると、本製品のより細かい調整を行えるようになります。

本製品の電源プラグをコンセントに差し込み、Wi-Fiに接続、もしくは、オート (自動) モードに設定して使用すると、VOC (揮発性有機化合物) ニオイセンサーが作動している状態になります。VOCニオイセンサーが作動した状態で本製品を使用する最初の6日間 (144時間) に、VOCニオイセンサーの調整が行われます。この間、VOCニオイセンサーは通常より感度が高くなる可能性があります。

Dyson Link アプリの設定


スマートデバイスをDyson Link アプリに接続すると、本製品をより便利にお使いいただけます。



Dyson Link アプリをダウンロード
します。アプリは、iOSの場合はApp
Store、Androidの場合はGoogle Playから
ご使用いただけます。



アプリから"製品の追加"を選択し、
画面の指示に従ってください。

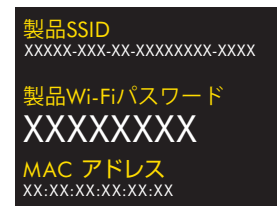


本製品を接続するには、本取扱説明書の
表紙に記載されている情報が必要となり
ます。


フィルターの交換



本製品のフィルターは、洗浄ができません。交換の時期になると、お知らせサインが表示されます。フィルターの交換は、図に示された手順に従って行ってください。本製品を使用後は、本体の温度が完全に下がるまで1～2時間おいてから、フィルターの交換を行ってください。電源プラグを抜いた状態であることを確認してから、フィルターの交換を行ってください。本製品を1日12時間使用した場合、約1年後に、フィルターの交換をお知らせします。本製品の使用頻度が高い場合、目安の1年後よりも早い時期に交換のお知らせサインが表示されます。お知らせサインの表示時期はあくまで目安であり、使用環境によっては、より高い頻度でフィルターの交換が必要となる場合もあります。屋外の空気質は、Dyson Link アプリで確認することができます。

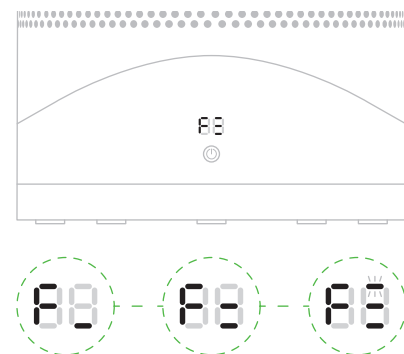

2

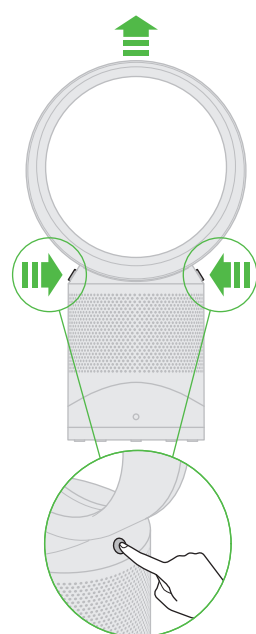


3




4

使用済みのフィルターを廃棄する際は、各地域の規制に従ってください。

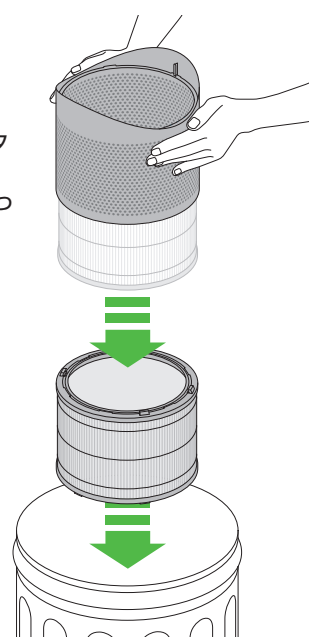

5

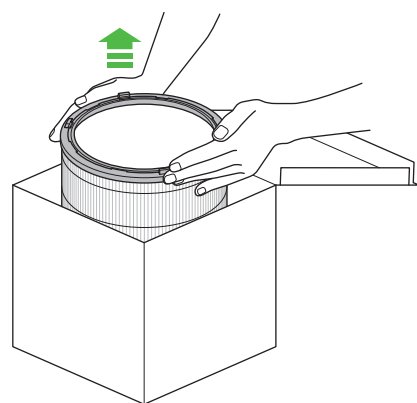

フィルターの交換


6



7




8

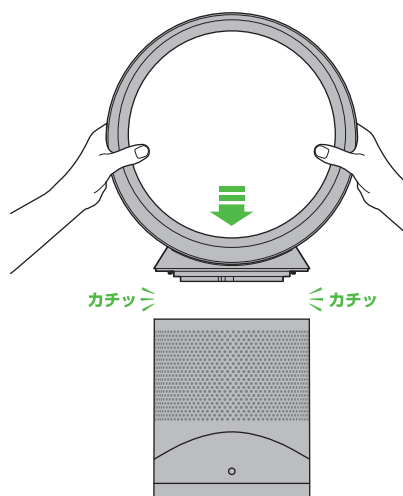


9



本製品を組み立てた後は、リモコンの電源オン/オフ ボタンを6秒間長押しし、フィルター交換のお知らせサインをリセットしてください。

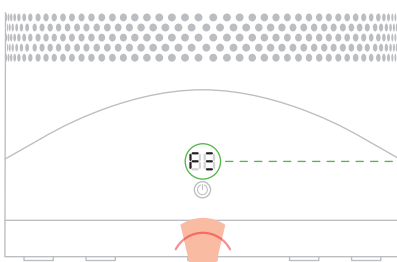

LEDディスプレイに、サインが時計回りに回転しながら表示されます。

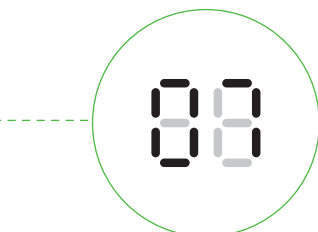


時計回りの回転表示が終了すると、本製品は通常通り使用できるようになります。




Dyson Link アプリでフィルターの交換時期をお知らせすることができます。さらにDyson Link アプリからフィルター交換のお知らせサインのリセットも行うことができます。


異物の取り除き方

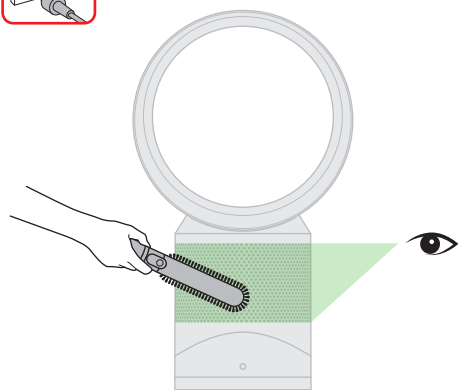


電源プラグを抜いた状態であることを確認してください。フィルターユニットの吸気口に、たまったホコリがないかを確認し、やわらかいブラシなどで取り除いてください。

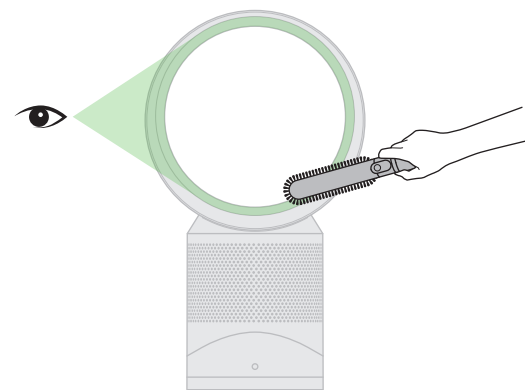

円形パーツ内側の開口部にたまったホコリをやわらかいブラシなどで取り除いてください。

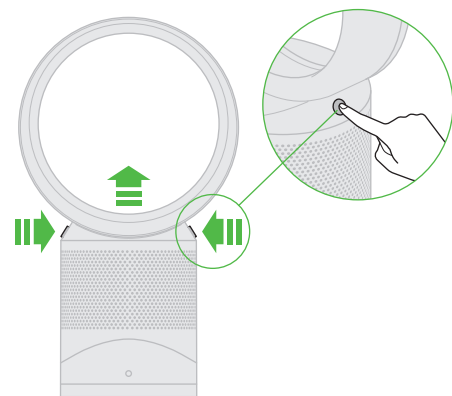


左右のボタンを押しながら円形パーツのロックを解除し、フィルターユニットを取り外します。

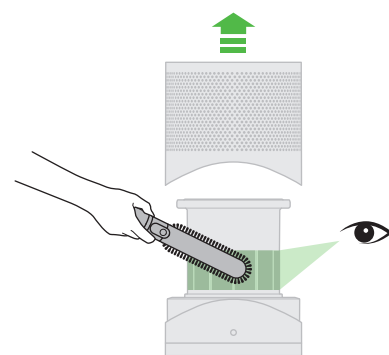


フィルターユニット下の本体吸気口にホコリがないかを点検し、やわらかいブラシなどで取り除いてください。フィルターユニットを元の場所に戻してから、円形パーツに戻してください。


お掃除

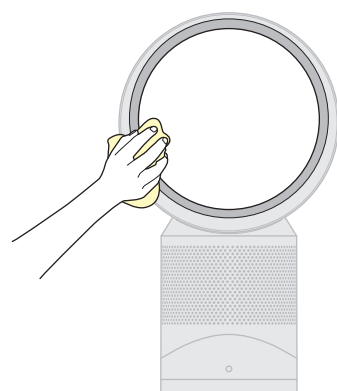

電源プラグを抜いた状態であることを確認してからお手入れを行ってください。本製品の表面にホコリが付着することがあります。円形パーツ、フィルターユニットなどに付着したホコリはやわらかいブラシや、乾いたもしくは水を固く絞った布で拭いてください。

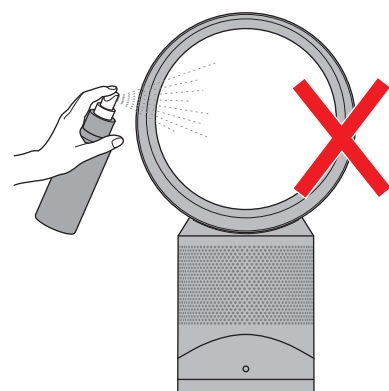

洗剤やツヤ出し剤を使用しないでください。

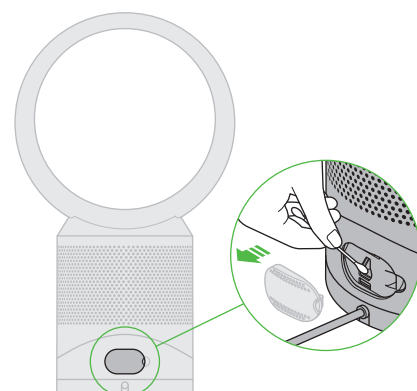

フィルターを交換する際は、本体側面にある小さなふたを開けその中も掃除してください。綿棒などを使用して内部を掃除し、ホコリを取り除いてください。掃除をすることにより、センサーの精度が維持され、本製品の性能を高く保つことができます。

Wi-Fiへの接続機能を有効、無効にする方法



本製品本体のオン/オフ ボタンを10～20秒長押しすると、Wi-Fiへの接続機能を有効、または、無効にすることができます。

10～20秒間

Wi-Fiへの接続機能が無効な状態



Wi-Fiへの接続機能が有効な状態



白（点灯） = Wi-Fiに接続された状態



白（点滅） = Wi-Fiに接続しています



緑（点滅） = Wi-FiをDyson Link アプリに接続する準備ができました

オフ = Wi-Fiへの接続機能が無効な状態



Wi-Fiへの接続機能が無効の状態だと、本製品はDyson Link アプリに接続できません。

Wi-Fi設定を解除する



本製品本体からネットワークの設定を解除することができます。

21秒以上



本製品本体のオン/オフ ボタンを21秒以上長押しします。



ネットワークの設定が解除されると、Wi-Fiのマークが白色と緑色に交互に点滅します。



ネットワーク設定を解除すると、本製品はDyson Link アプリに接続できません。

トラブルシューティング



Eのコードが点滅表示される場合は、操作が正しくできません。

以下の点を確認してください。

室温が5℃以上になっている。
吸気口または円形パーツにホコリがついていない。
フィルターが正しく設置されており、交換の必要がない。
本製品が正しくコンセントに、直接接続されている。



Eのコードが点灯表示される場合は、本製品の機能が停止しています。

エラーコードの表示が消えない場合は、本製品本体の電源を切ってから電源プラグを抜き、10秒後に再び電源プラグを挿し、本製品本体の電源を入れてください。問題を解決できない場合は、<話そうダイソンお客様相談室>まで、お問い合わせください。

本製品の使用方法

本製品は、電気系の配線を含みます。火災、感電またはけがを防止するために必ず本取扱説明書内、「安全上の警告・注意」をよく読み、その内容に沿ってご使用ください。

点検・修理と異常発生時

- 点検や修理は、本取扱説明書に記載されている内容、または、〈話そうダイソン お客様相談室〉の指示によるもの以外は行わないでください。
- 異常が発生した場合は、点検前に必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。本製品がうまく作動しない場合は、まず始めにコンセントに電気がきちんと供給されているか、そして電源プラグが適切にコンセントに差し込まれているかを確認してください。

リモコン以外での操作

- 本製品は、Dyson Link アプリで操作することもできます。

交換可能な部品

電池の交換について

注意

- リモコン底部の電池格納部のねじをプラスドライバーで緩め、格納部を引き抜きます。
- 電池は正しい向きに設置し、ショートさせないでください。
- 電池を分解したり、充電したりしないでください。火に近づけることは絶対に止めてください。
- 新しい電池に交換する際は、電池メーカーの注意事項に従ってください(電池のタイプ：CR 2032)。
- リモコンのふたは、必ずねじで締めて、ねじが緩くなった場合は、締め直してください。

フィルターユニット

- フィルターユニットは、フィルターカバーとフィルターの2層構造になっています。
- フィルターカバーは交換用フィルターがお手元に届くまでは廃棄せず、保管してください。
- フィルターは消耗品で、分解や洗浄、リサイクルはできません。
- フィルターの交換は、「フィルターの交換」ページをご参照ください。
- 新しいフィルターの購入先については、www.dyson.com/filter、または、〈話そうダイソン お客様相談室〉にお問い合わせください。

オート（自動）モード

- 本製品の電源プラグをコンセントに差し込み、Wi-Fiに接続、もしくは、オート（自動）モードに設定して使用すると、VOC（揮発性有機化合物）ニオイセンサーが作動している状態になります。VOCニオイセンサーが作動した状態で本製品を使用する最初の6日間（144時間）に、VOCニオイセンサーの調整が行われます。この間、VOCニオイセンサーは通常より感度が高くなる可能性があります。

廃棄に関するご案内

- 各地域の条例や規制に従って、バッテリーや電池（バッテリーや電池の有無は機種により異なります）を廃棄、もしくはリサイクルしてください。
- 使用済みの電池は飲み込むと身体に害を及ぼす危険性があるため、お子様の手の届かないところに置いてください。
- 弊社の製品は、リサイクル可能な素材で作られています。本製品を廃棄される際は、適切にリサイクルを行ってください。
- フィルターはリサイクルできません。
- 使用後の古いフィルターは、本製品本体から取り外し、各自治体のゴミの分別方法に従い廃棄してください。フィルターの材質：ABS樹脂、グラスファイバー、活性炭
- 本製品を廃棄する際は、事前にリモコンから電池を取り外してください。

保証登録

本製品の保証期間は、購入日から2年間です。購入日から30日以内に、お客様情報と製品製造番号（シリアルNo.）をご登録頂くことで、保証が適用されます。弊社の迅速かつ最適な保証サービスを確実に受けていただけるよう、購入後すぐに本製品の保証登録を行ってください。購入日や購入店舗を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管しておいてください。

以下のいずれかの方法から保証登録してください。

- オンライン登録 www.dyson.co.jp
- 用紙に記入し弊社までご返送ください。
- Dyson Link アプリをダウンロードすると、設定の途中で登録手続きを行えます。

2年間のメーカー保証

本製品は2年間のメーカー保証付きです。2年間のメーカー保証期間中は、部品の交換や修理のサービスが受けられます。保証期間は購入日より2年間です。弊社の迅速かつ最適な保証サービスを確実に受けていただけるよう、購入日より30日以内に、必ずお客様情報と製品製造番号（シリアルNo.）をご登録ください。

メーカー保証内容

- 購入日から2年以内に、製品、部品または製品の一部に製造上の瑕疵があると認められる場合、無料で製品または部品の交換、または修理を致します。（該当する部品の生産が終了するなど部品の在庫がない場合は、弊社が代替となる別の部品に交換します。）
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 本製品の日本国内での使用のみが保証の対象となります。

保証内容にご不明な点がある場合は〈話そうダイソン お客様相談室〉までお問い合わせください。

保証適用外となるケース

次の場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。

- フィルター。
- 弊社が推奨するお手入れ方法以外のお手入れによって生じた故障及び損傷。
- 本取扱説明書に従わない、不注意な操作や取り扱いによる故障及び損傷。ならびに、必要なお手入れを怠ったことによって生じた故障及び損傷。
- 本製品を家庭用もしくは車内用以外の用途で使用された場合。
- 弊社の説明や本取扱説明書に記載された通りに使用されなかった場合。
- 弊社製純正部品以外を使用した場合。
- 弊社以外によって行われた、誤った組み立て。
- 並行輸入品。
- 弊社以外による修理や改造。
- 異物が詰まった場合。（本取扱説明書内に記載された異物の取り除き方の注意点、対処の仕方を参考にしてください。）
- 通常使用による経年劣化。
- 製品ラベルに記載されている規格以外で使用した場合の故障および損傷。（交流100V以外の電源で使用した場合など）
- 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、異常電圧で生じた故障及び損傷。
- 購入後の移設、輸送、落下などによって生じた故障及び損傷。
- 保証登録時に購入年月日、お客様のご氏名の記入、または登録がない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
- 日本国外で使用された場合の故障及び損傷。（This warranty is valid only in Japan）

保証に関する注意事項

- 本製品や電源コード、電源プラグ、または、充電器や充電ドック（充電器と充電ドックの有無は機種により異なります）に不具合が発生した場合は、必ず弊社にご連絡ください。弊社以外で行った修理や改造に起因する事故には弊社は責任を負いません。
- 保証は購入日をもって発効となります。ただし、購入後本製品を店舗から発送される場合は、配達日をもって発効となります。
- 弊社製品に対して保証サービスをお受けになるには、製品製造番号（シリアルNo.）、購入日、購入店舗名などの情報が必要となります。これらの情報を確認できるよう、購入時のレシート、領収書、配送伝票などは大切に保管してください。
- 修理はすべて弊社が承ります。
- 修理のために取り外した部品は、弊社で引き取らせていただきます。
- 部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。
- 保証は、各種サービスをお約束するもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報について

弊社は、お客様にご登録いただくお客様の個人情報を以下の目的で利用致します。その他の個人情報の利用目的、および、弊社の個人情報の取り扱いや保護方針については、弊社ウェブサイトのプライバシーポリシー(privacy.dyson.com)をご覧ください。

- お客様からの各種お問い合わせ、資料請求などへの対応。

- お客様とのご連絡。
- 弊社製品に関連するサービス及びサポートの提供。
- 顧客満足度調査の実施、及び弊社製品の使用満足度向上のために行う弊社からのサポート。
- 弊社のポリシー、諸条件、その他お客様にご連絡すべき諸事項を変更した場合の情報の提供。
- お客様が希望される場合に行う弊社製品やサービスに関する情報の提供。
- 弊社製品のサービスに関する重要な最新情報の提供。

弊社製品を登録する場合

- お客様の製品を登録し保証が適用されるためには、基本的な連絡先情報を提供いただく必要があります。

Dyson Link アプリを使用して登録する場合

- お客様の製品を確実にDyson Link アプリに接続するために、Dyson Link アプリに登録いただく際、基本的な連絡先情報を提供いただく必要があります。
- 登録時に、弊社からお知らせを受け取ることを希望するか選択できます。弊社からのお知らせを受け取る選択をした場合、特別キャンペーンや最新の技術についてのニュースなどの詳細をお送り致します。

オンラインサポート

- 弊社のオンラインヘルプ、ヒント、ビデオ、大切な情報は、弊社ウェブサイト（www.dyson.co.jp/support）をご覧ください。

製品仕様について

本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあり、また、掲載された仕様やイメージ（イラストや写真）は、実際と異なる場合があります。

話そうダイソンお客様相談室

 0120-295-731

9:00～17:30

*年末年始等特別休暇を除く

www.dyson.co.jp

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

- 本体への表示内容
経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

	【製造年】 本体に表示してあります。 【設計上の標準使用期間】 10 年 設計上の標準使用期間を超えて使用されすと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。
---	--

（設計上の標準使用期間とは）

- 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

- 標準的な使用条件

環境条件	電圧	単相100V	製品の定格電圧による
	周波数	50Hz/60Hz	
	温度	25℃	
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	
負荷条件	定格負荷（風速）	1.2m/s	水平で安定した場所
想定時間等	1日あたりの使用時間	5（時間/日）	
	1日の使用回数	5（回/日）	
	1年間の使用日数	365（日/年）	
	スイッチ操作回数	3650（回/年）	
	首振り運転の割合	62%	

「経年劣化」とは、長期間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化のことをいいます。

保証登録カード

大変お手数ではございますが、
下記の空欄に必要事項をご記入ください。

郵送登録の際には、こちらのページを
点線より切り取ってご郵送ください。

ご記入いただきました個人情報の利用目的は、本取扱説明書に記載しております。
ご登録いただきましたお客様の情報につきましては、機密事項として管理させていただきます。

姓 (カタカナ) 必須

名
(カタカナ)
必須

必須※

※法人用に購入された場合は、法人名をご記入ください。

姓 (漢字) 必須				
-----------------	--	--	--	--

名 (漢字) 必須				
-----------------	--	--	--	--

必須

☐ 女性 ☐ 男性

[illegible][illegible]

都道府県 (漢字) 必須				

[illegible]

郵便番号 - 生年月日（西暦） 年 月 日 20 年 月 日 お買い上げ年月日 必須

今後、新製品やイベント、お得なキャンペーンに関するご案内や、製品の品質やサービスの向上の目的で、製品トライアルやアンケートなどのご協力をお願いするため、弊社または契約会社よりご連絡をさせていただいてもよろしいですか。

はい

2年間のメーカー保証をお受け頂くためにご登録をお願いします。

スマートフォンで登録

Dyson Link アプリをダウンロードすると、設定の途中で登録手続きを行えます。

オンライン登録

www.dyson.co.jp から
オンラインで
ご登録いただけます。

郵送による登録

登録用紙（本ページ）に
記入後切り取り、
同封の返信用封筒で郵送。