


hot+cool

remote link pre-heat

取扱説明書

Dyson Hot+Cool™ HF1

remote link pre-heat ファンヒーター

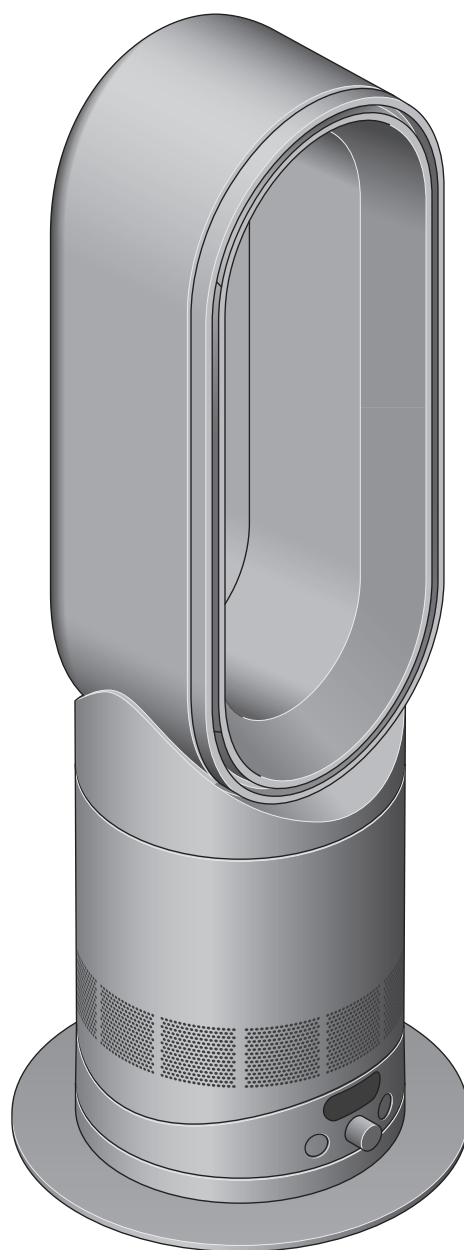

本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ(イラストや写真)は、
実際と異なる場合があります。

目次



1	内容品	5	運転と連続モニタリング
2	組み立て	6	本体のお手入れ 異物の取り除き方
3	操作	7	リモコン
4	MyDyson™ アプリへの接続 スマートホームへの接続		

1 内容品

製品本体



ベース

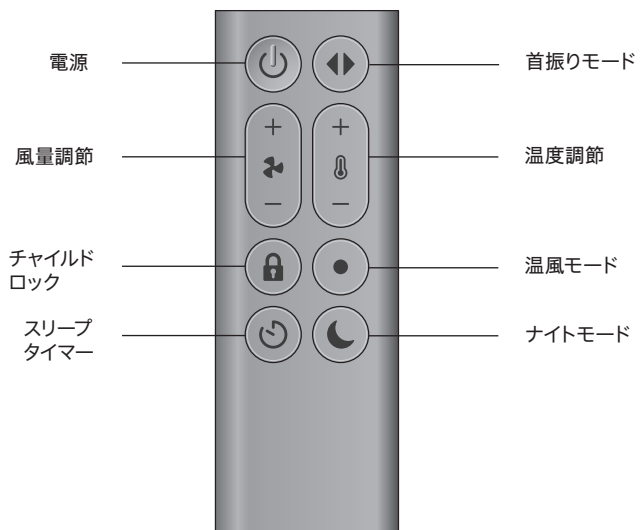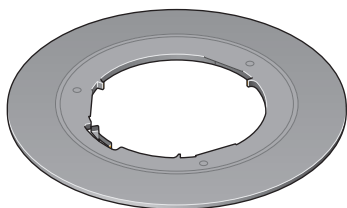


リモコン

2 組み立て


ステップ1

ベースを平らな場所に置きます。本体を矢印に合わせます。

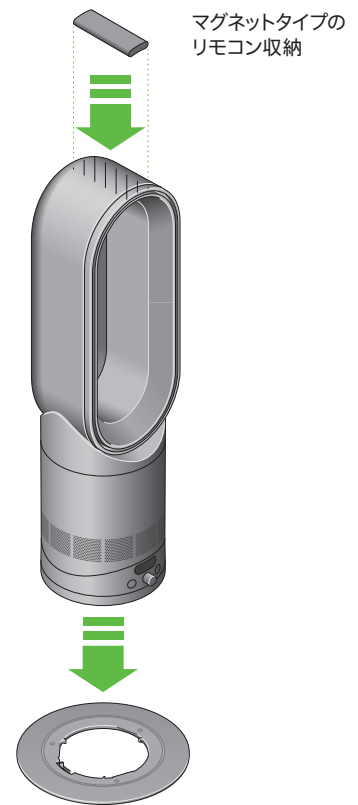

ステップ2

時計回りにカチッと音がするまで回し、固定してください。

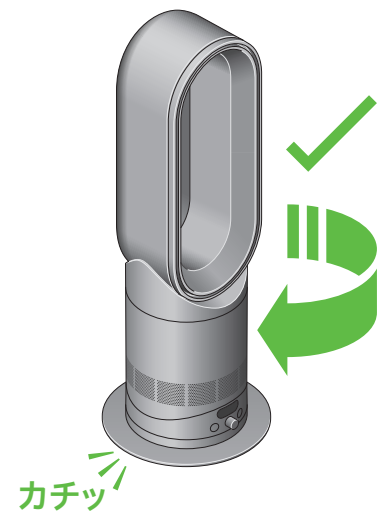

温風モード


首振りモード

電源ボタン、風量調節/温度調節ダイヤル

3 操作


電源

中央の電源ボタンを押すと、製品を稼働/停止することができます。

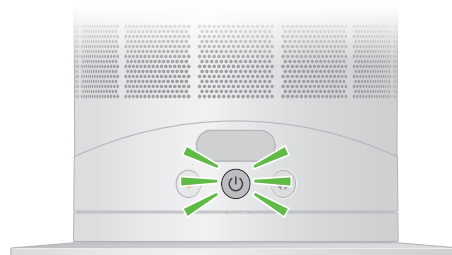


風量調節

中央の風量調節ダイヤルを右に回すと風量を上げることができ、左に回すと風量を下げることができます。

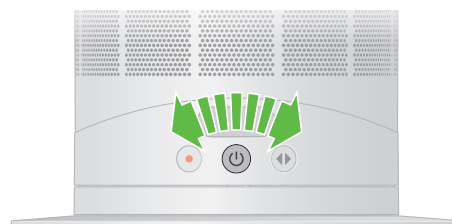


温風モード

温風モードをオンにするためには、左のボタンを押してください。
長押しすると温風モードがオフになります。

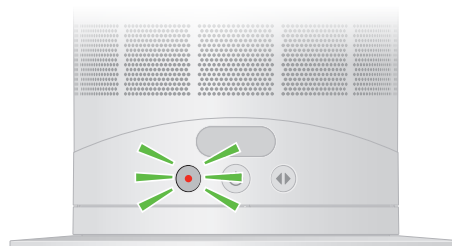


温度調節

中央の温度調節ダイヤルを回し、達成したい室温をセットしてください。
右に回すと温度を上げることができ、左に回すと温度を下げるすることができます

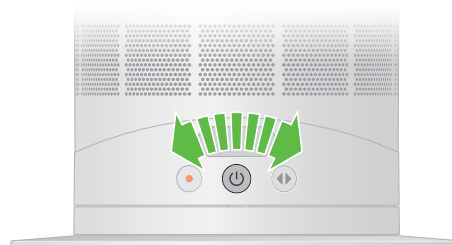


首振りモード

右のボタンを押すと、首振りの角度を選ぶことができます。
0°、15°、40°、70°から選ぶことができます。

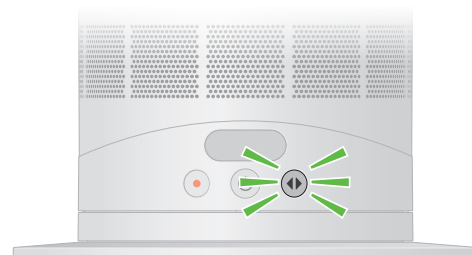

上下角度調節

ベース部分と本体に手を添え、前後にゆっくり押し、お好みの角度に調節してください。

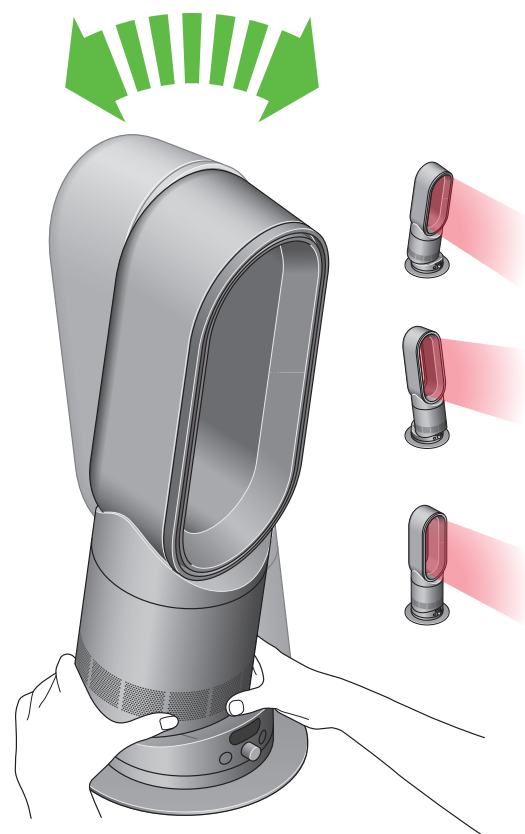

4 MyDyson™ アプリへの接続

MyDyson™ アプリのステップに沿ってセットアップを行ってください。
遠隔でも製品の操作や設定の変更、稼働状況の確認ができます。

自動更新により、ソフトウェアを常に最新の状態に維持できます。
App StoreまたはGoogle PlayからMyDyson™ アプリをダウンロードしてください。
アプリを開き、画面上の手順に従って新規アカウントを作成してください。



AppleおよびAppleロゴは米国およびその他の国でApple Inc.の商標として登録されています。
App Storeは米国およびその他の国でApple Inc.のサービスマークとして登録されています。
Google PlayおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。



アプリの機能は国によって異なる場合があります。MyDyson™ アプリのご使用には、アプリ対応デバイス、2.4GHzもしくは5GHzのWi-Fiまたはモバイルデータへの接続、Bluetooth 4.0への対応が必要です。アプリの互換性については、iOS App StoreもしくはGoogle Play Storeで“My Dyson”を検索してください。ご使用のネットワークによっては、別途通信料が発生する場合があります。予めご了承ください。アプリの仕様およびデザインは改善などのため、予告なく変更することがあります。

スマートホームへの接続


Alexaを利用する

AlexaのDysonスキルを有効にすることで、Alexaを通して本製品を音声でコントロールすることができます。
設定次第では、他の機器と連動させることもできます。



Googleアシスタントを利用する

Googleアシスタントを利用して、本製品を音声でコントロールすることができます。設定次第では、他の機器と連動させることもできます。
OK Google と話しかけるだけで始められます。



Siriを利用する

Siriショートカットを設定することで、Appleデバイスから本製品を音声でコントロールすることができます。



5 運転と連続モニタリング

電源

連続モニタリングが有効な場合、本体またはリモコンの電源ボタンを押すと本製品は停止しますが、室温のモニターは継続して行われています。

連続モニタリング

連続モニタリング機能は、初期状態では無効になっています。

連続モニタリング機能を有効にするには、MyDyson™ アプリで設定してください。一旦、連続モニタリング機能を有効にすると、手動で切り替えない限り、有効の状態が続きます。

連続モニタリング機能を有効にすると、本製品は部屋の温度情報を収集します。この情報は本体のLCDディスプレイとMyDyson™ アプリでご確認いただけます。


Wi-Fiへの接続

Wi-Fiの接続は、初期状態から有効になっています。本体の電源ボタンを5秒間長押しすると、Wi-Fiを有効または無効にできます。

アプリの機能は国によって異なる場合があります。MyDyson™ アプリのご使用には、アプリ対応デバイス、2.4GHzもしくは5GHzのWi-Fiまたはモバイルデータへの接続、Bluetooth 4.0への対応が必要です。アプリの互換性については、iOS App StoreもしくはGoogle Play Storeで“My Dyson”を検索してください。ご使用のネットワークによっては、別途通信料が発生する場合があります。予めご了承ください。アプリの仕様およびデザインは改善などのため、予告なく変更することがあります。


6 本体のお手入れ

お手入れをする前に、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
製品の表面にほこりがたまった場合は、きれいな乾いた布で拭き取ってください。
本製品のお手入れには、洗剤やツヤだし剤を使用しないでください。

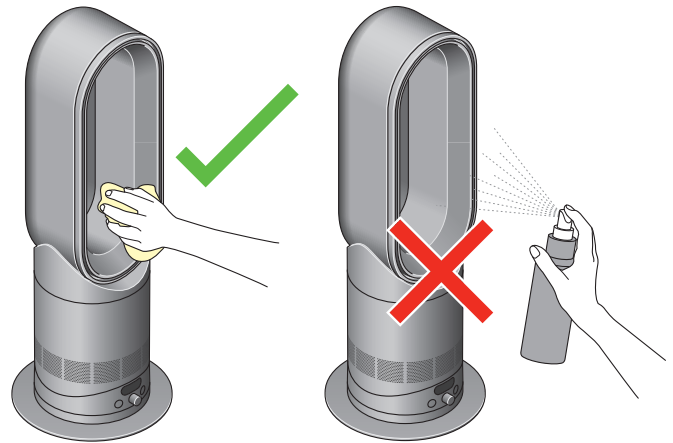

異物の取り除き方

本体吸気口、または円形パーツの内側の開口部にたまった異物は、やわらかいブラシ等で取り除いてください。

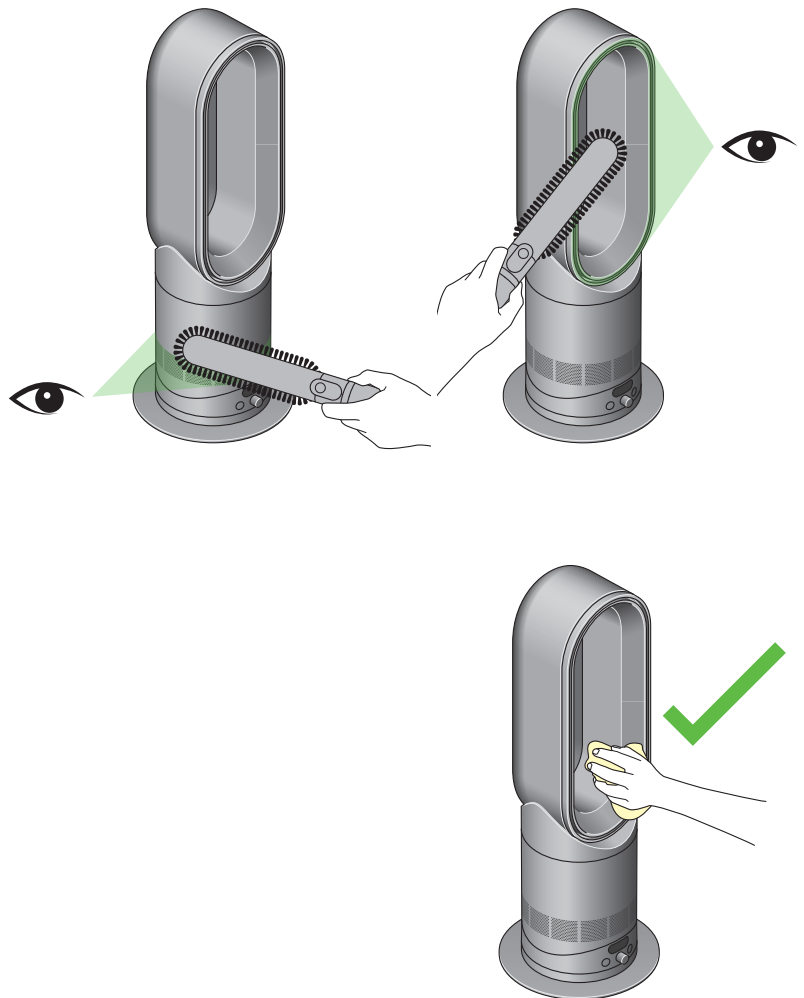

7 リモコン

本体から離れたでの操作はリモコンをお使いください。リモコンは本体上部に、操作面を下向きに取り付けることができます。

電源

電源ボタンを押すと、製品を稼働/停止することができます。

風量調節

風量の調節を行うには、「風量調節」ボタンを押してください。

チャイルドロック

「チャイルドロック」ボタンを押すと、本体ボタンでの全ての操作を無効/有効にできます。

スリープタイマー

スリープタイマーを設定するには、「スリープタイマー」ボタンを押して、30分、1時間、2時間、4時間、8時間の中から、ご希望の長さの時間を選択してください。

首振りモード

「首振りモード」ボタンを複数回押すと、0°、15°、40°、70°まで段階的に首振りの角度が設定できます。

温度調節

「温度調節」ボタンを押して、達成したい室温をセットします。

温風モード

ボタンを押すと温風モードが稼働します。ボタンを長押しすると温風モードが停止します。

ナイトモード

ボタンを押すとナイトモードが作動します。風量4で運転し、LCDディスプレイが消えます。

