


取扱説明書

SV33 充電式コードレスクリーナー (家庭用)

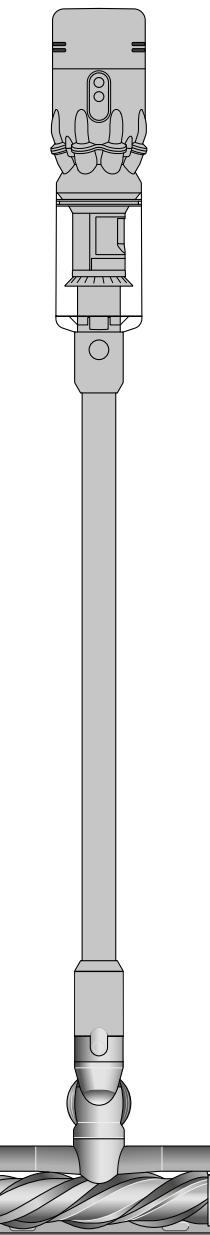


本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ(イラストや写真)は、
実際と異なる場合があります。


目次

2	内容品	6	フィルターの洗浄
3	掃除を始める	7	異物を取り除く
4	充電	8	Motorbar™クリーナーヘッドから 異物を取り除く
4	床でのご使用時の注意	9	ツールのお手入れ
5	クリアビンのゴミを捨てる	10	製品のお手入れ
5	クリアビンの洗浄		

内容品

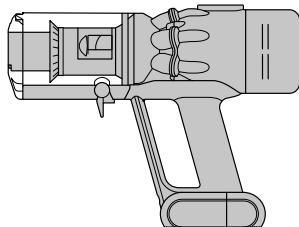

本体

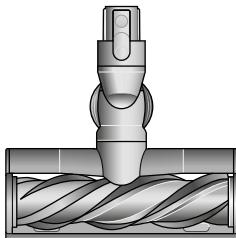

Motorbar™(モーターバー)
クリーナーヘッド

コーム型のブレードを搭載し、
回転ブラシに絡んだ毛を
取り除きます。



パイプ



充電器

Wall Dok™(収納用プラケット)を
使用するか、または本体に
直接接続して充電できます。



Wall Dok™(収納用プラケット)
壁掛け式の充電スタンドです。
収納しながら充電でき、
いつでもすぐに掃除ができる
状態にします。




LED隙間ノズル

LEDライトで照らし、暗くて狭い隙間や
届きにくい場所の掃除に便利です。

本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ(イラストや写真)は、実際と異なる場合があります。


掃除を始める

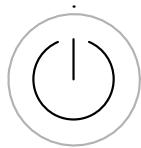

運転のオン/オフ

電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。

MAX

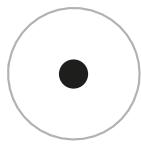

運転モード


運転中にMAXボタンを押すことで強モードに切り替え可能です。

強モード

入り込んだ頑固な汚れも集中的に掃除できる運転モード。

エコモード

パワフルな吸引力と適度な運転時間を実現する、バランスの取れた運転モード。

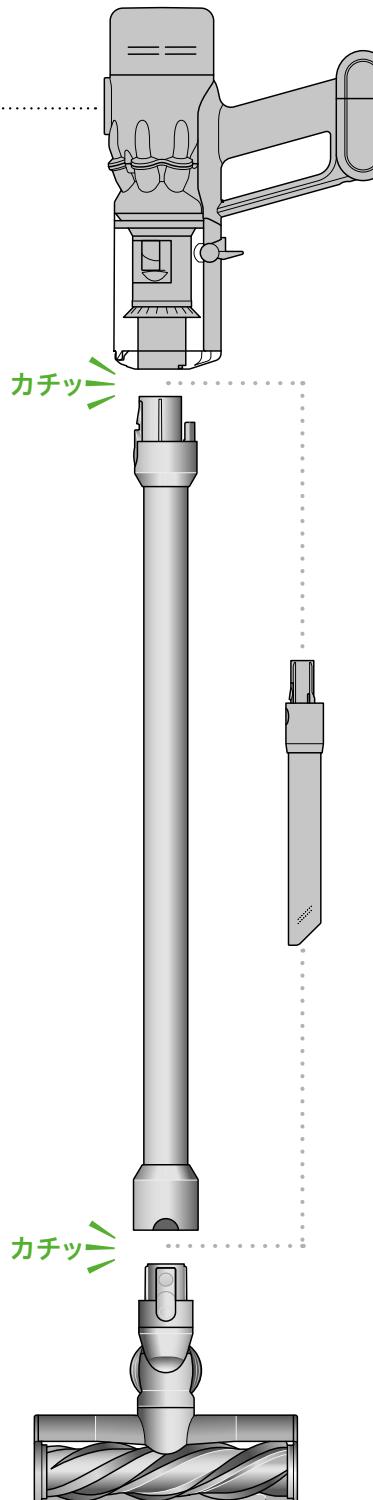

ツールを素早く交換

ボタンを押すだけで、簡単にツールの交換ができます。

掃除しにくい場所をきれいにします

パイプを取り外し、吸気口に直接ツールを接続すると、ハンディクリーナーとして使用できます。



Motorbar™(モーターバー)クリーナーヘッド

コーム型のブレードを搭載し、回転ブラシに絡んだ毛を取り除きます。

充電

充電が必要になると、ハンドルにあるLEDライトが点滅します。



充電器を本体のハンドルつけ根に直接接続して充電するか、または同梱されているリーフレットの手順に従って、Wall Dok™(収納用プラケット)を使用してください。

ハンドルの先端にある青色のLEDライトがゆっくりと点滅し、バッテリーが充電中であることを示します。充電が完了すると、LEDライトが消灯します。

完全に充電するには約3時間半かかります。バッテリーは充電器に接続したままにしてください。

本製品は、モーターとバッテリーの保護のため、5°C以下の環境では作動せず、充電もできません。

製品を使用した後は、すぐ充電するのではなく、少し時間を置いて製品を冷ましてから充電することで、バッテリーの寿命を長く保つことができます。

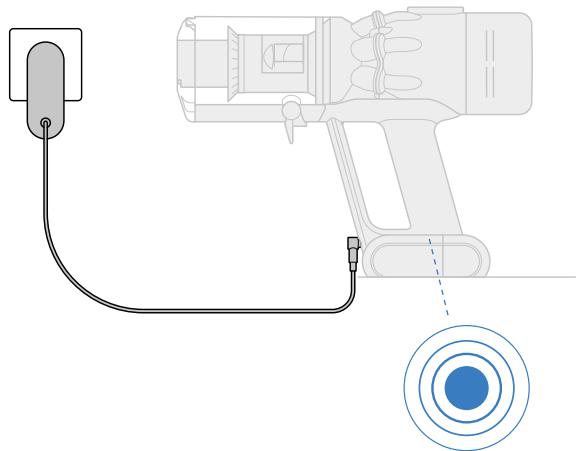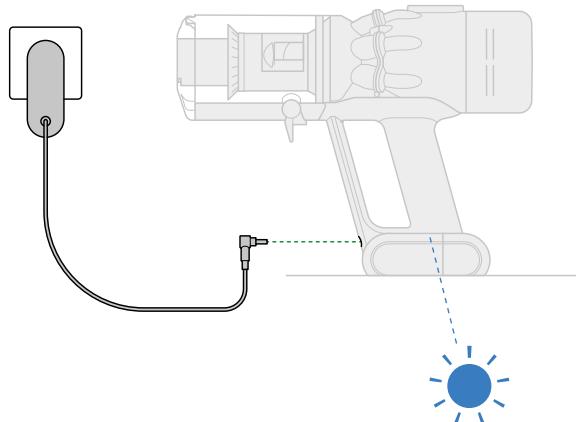

床でのご使用時の注意

クリーナーヘッドの底面や回転ブラシの異物詰まりをご確認ください。

床を傷つける原因となることがあります。

フローリングラグ、カーペットで本製品をご使用になる前に、メーカー推奨のお手入れ方法をご確認ください。

本製品はフローリングでのご使用を前提にデザインされています。

床材の種類によっては、ブラシの回転により表面に傷がつくことがあります。

また、カーペットの種類によっては、

ブラシの回転により毛羽立つことがあります。

その場合、非モーター駆動の付属ツールなどでお掃除いただき、

フローリング、敷物、カーペットなどのメーカーに仕様を

問い合わせるなどして、メーカーの指示に従ってください。


クリアピンのゴミを捨てる

運転停止時のクリアピン内のゴミが、一部でもクリアピンのMAXの一番下のラインに到達したら、ゴミを捨ててください。

ゴミがMAXラインを超えた状態で本製品を使用することは止めてください。
ゴミがフィルターまで到達し、より頻繁にフィルターのお手入れが必要となります。

パイプを取り外す


パイプと本体の接続部分にある赤いボタンを押しながらパイプを引いて、クリアピンからパイプを取り外してください。

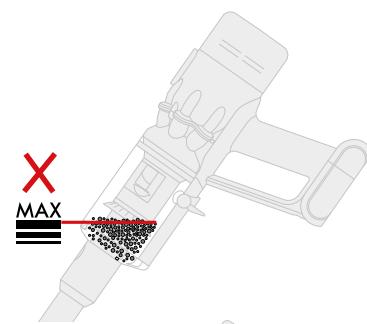

ゴミを捨てる

クリアピンが下に向くように本体を持ってください。


電源ボタンを押さないよう注意しながら、クリアピンの横にある赤いレバーを下方向に押します。
クリアピンの底が開き、シュラウドがスライドすることでゴミをこそぎ落とします。
クリアピンが開かない場合は、赤いレバーを完全に押し切っているかご確認ください。

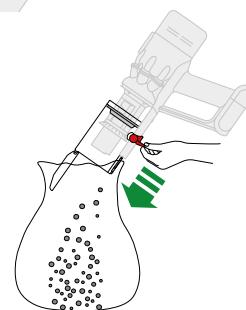

クリアピンを取り外して、ゴミを取り除く

クリアピンから完全ゴミが取り除けない場合は、クリアピンを外してゴミを取り除いてください。

赤いレバーを押して、クリアピンを下方向に押し出し、フタを開きます。
クリアピンの背面にある赤いレバーを白い矢印の方向に押して
クリアピンの固定を解除し、クリアピンを引き抜きます。

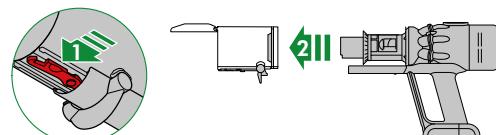

ホコリとの接触を最低限に抑える


クリアピンをしっかりとゴミ袋などで包んでから空にしてください。
ゴミ袋から慎重にクリアピンを取り出します。ゴミ袋の口をしっかりと閉じ、通常通り廃棄してください。



クリアピンを本体に取り付ける

クリアピンを取り外した場合は、クリアピンと本体の溝をあわせ、スライドさせて挿入します。
クリアピンがしっかりと装着されたことを確認してください。

クリアピンとフタがカチッとき立てるまで、
クリアピンの底を上に押し上げてください。
パイプを再び取り付けます。

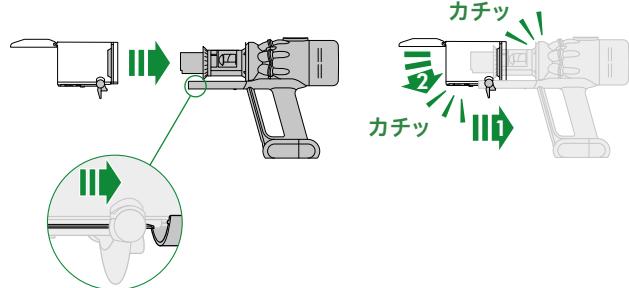

クリアピンの洗浄

クリアピンなどの本製品の部品は食器洗い機に入れないでください。

本製品が破損するおそれがあるため、
洗剤、研磨剤、エアーフレッシュナーなどは使用しないでください。

クリアピンのお手入れ

「クリアピンのゴミを捨てる」にある説明に従い、クリアピンのゴミを捨ててから、
クリアピンをお手入れしてください。

赤いレバーを押して、クリアピンを下方向に押し出し、フタを開きます。
クリアピンの背面にある赤いレバーを白い矢印の方向に押してクリアピンの固定を解除し、
クリアピンを引き抜きます。

クリアピンを水道水で洗い、糸くずの出ない乾いた布で拭きとります。または、
水を固く絞った糸くずの出ない布でクリアピンの汚れを拭きとってください。


クリアピンを水に浸して洗わないでください。

再度取り付ける前にクリアピンおよびゴムパーツが完全に乾燥していることを確認してください。

クリアピンを取り付ける

クリアピンと本体の溝をあわせ、スライドさせて挿入します。

カチッと音がするまでクリアピンの底を押し上げて、クリアピンを閉めてください。

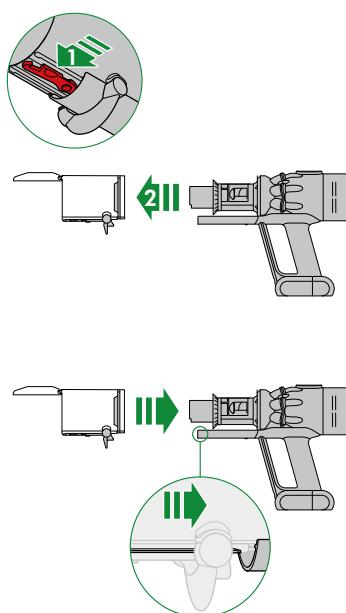

フィルターの洗浄

フィルターは、最低でも1か月ごとを目安に水で洗浄してください。

フィルターなどの本製品の部品は食器洗い機に入れないでください。

本製品が破損するおそれがあるため、洗剤、研磨剤、

エアーフレッシュナーなどは使用しないでください。


洗浄後、元の位置に取り付ける前に、フィルターが完全に乾いていることを確認してください。

製品の情報およびビデオを、こちらからご覧いただけます。

www.dyson.com/support


フィルターをひねって取り外します

フィルターを反時計回りにひねって取り外します。

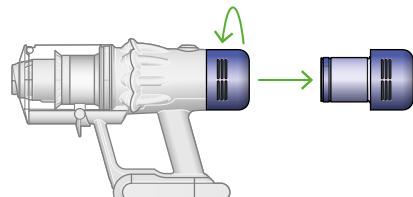

フィルターを軽く叩きます

洗浄前にフィルターを軽く叩いて、ゴミやホコリを取り除きます。

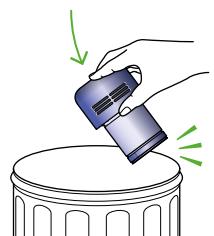

フィルターを洗浄します

(冷水ではなく温めの)水道水でフィルターの外側を指を使って洗浄し、

汚れを取り除いてください。



フィルターを水道水で満たし、振ります

フィルターを手で持ちます。



フィルターの内側を水道水で満たします。

フィルターを手でフタをして、フィルターをしっかりと振ります。




すすいだ後の水が濁らなくなるまで水でフィルターを繰り返し洗ってください。

フィルターの水を切れます

フィルターをしっかりと振り、余分な水を切れます。

フィルターを上向きと下向きの両方の状態にして振り、水を切れます。

フィルターから水が出なくなるまで振ってください。

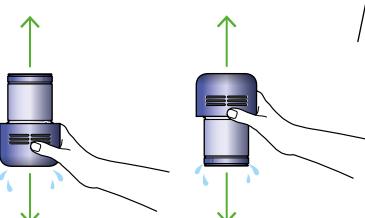

フィルターを乾燥させます

完全に乾燥させます。しっかりと水を切ったフィルターを最低24時間、

風通しの良いところに置き、完全に乾いたことを確認してから本体に取り付けてください。

食器洗浄機、洗濯機、回転式乾燥機、オーブン、電子レンジでフィルターを乾燥させたり、
裸火の近くに置いたりしないでください。

乾いていないフィルターを装着して本製品を使用したり、

フィルターを装着しないで本製品を使用することは絶対に止めてください。

異臭や故障の原因となります。



異物を取り除く



本製品は、異物の詰まりを感知すると、モーターが
オン・オフをゆっくりと6回繰り返します。

異物を取り除くまで、本製品をご使用になれません。



モーターがオン・オフを繰り返している間に使用しようとすると、
自動的に電源が切れます。

異物の詰まりを確認する前に、本製品が充電器から取り外されていることを確認します。

異物の詰まりを取り除く際、電源ボタンに触れないようにしてください。
尖った物体が挟まっているおそれがあるので、十分に気をつけてください。

本製品を冷ましてから、異物の詰まりを確認してください。

異物の詰まりを確認する際は、ケガの原因になるため、
本製品の電源を入れないでください。

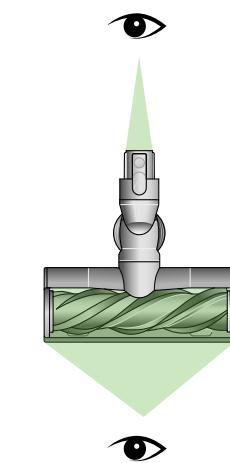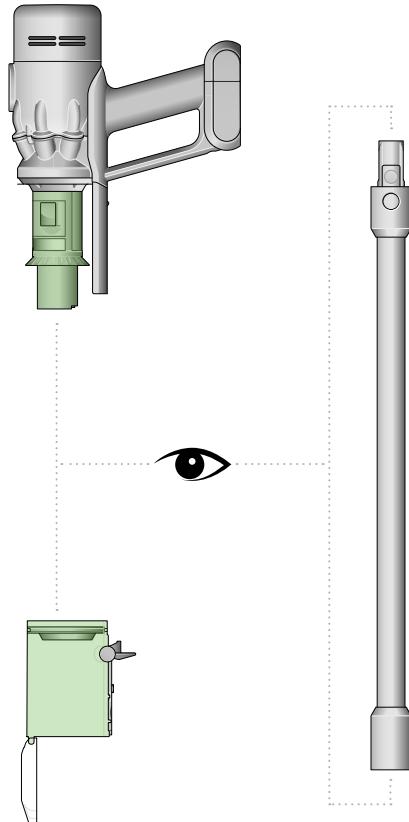

Motorbar™クリーナーヘッドから異物を取り除く

Motorbar™クリーナーヘッドの回転ブラシは、洗浄できません。ブラシの性能を維持するために、定期的に回転ブラシを点検し、異物を取り除いてください。

回転ブラシなどの本製品の部品は食器洗い機に入れないでください。本製品が破損するおそれがあるため、洗剤、研磨剤、エアーフレッシュナーなどは使用しないでください。

本製品に充電器が接続されていないことを確認します。

電源ボタンに触れないようにご注意ください。




回転ブラシを取り外す

パイプとクリーナーヘッドの先端にある赤いボタンを押し、クリーナーヘッドを取り外してください。クリーナーヘッドの底面が上になるようにクリーナーヘッドを裏返します。

鍵のマーク横のネジを矢印の方向にコインで回します。

エンドキャップを回しブラシから外します。エンドキャップは洗浄しないでください。

ブラシをクリーナーヘッドから取り外します。

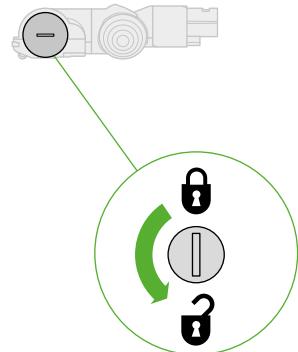

異物を確認する

回転ブラシから異物を取り除きます。

クリーナーヘッドの内側を確認し、ゴミや詰まりを取り除きます。


Motorbar™クリーナーヘッドと回転ブラシは洗浄できません。
水を固く絞った糸くずの出ない布で汚れをふき取ってください。

回転ブラシを元の位置に戻す

回転ブラシにエンドキャップを再び取り付けます。回転ブラシをクリーナーヘッドにスライドさせ、差し込みます。

矢印の方向にネジをロックし、しっかりと取り付けられていることを確認します。

Motorbar™クリーナーヘッドは洗浄できません。水を固く絞った糸くずの出ない布で汚れをふき取ってください。

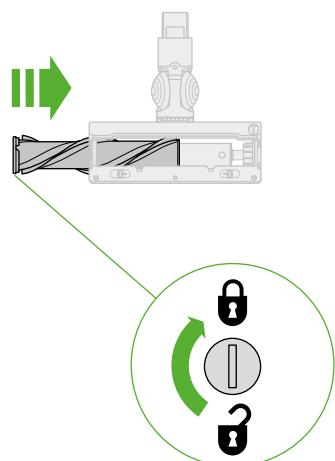

本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ(イラストや写真)は、実際と異なる場合があります。

ツールのお手入れ

ツールは食器洗い機に入れないでください。本製品が破損するおそれがあるため、
洗剤、研磨剤、エアーフレッシュナーなどは使用しないでください。

電源端子に触れないように、水を固く絞った糸くずの出ない布で拭いてください。

使用する前に、ツールが完全に乾いていることを確認してください。

すべての可動部と伸縮部が完全に乾いていることを確認してください。



LED隙間ノズル

製品のお手入れ

本製品の性能を最大限にご利用いただくために、定期的に本製品のお手入れと異物の詰まりのチェックを行ってください。

製品をお手入れする

製品本体が汚れた場合は、水を固く絞った糸くずの出ない布で拭いてください。

クリーナーヘッド、ツール、製品本体に詰まりがないか確認してください。

フィルターは定期的に洗浄し、完全に乾いたことを確認してから本体に取り付けてください。

本製品本体やフィルター、ツールなどは食器洗い機に入れて洗浄しないでください。

また、洗剤、研磨剤、エアーフレッシュナーなどは使用しないでください。

バッテリーについて

エコモードを使用することで、バッテリーの性能と寿命を長く保つことができます。

本製品は、モーターとバッテリーの保護のため、5°C以下の環境では作動せず、充電もできません。

製造番号(シリアルNo.)

英数字13ヶタの製造番号(シリアルNo.)は、

バッテリーに記載されており、製品登録の際、必要となります。