

取扱説明書

WP02 Dyson OnTrac™ ヘッドホン



本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ(イラストや写真)は、実際と異なる場合があります。

目次

2	本製品について	7	アクティブノイズキャンセリング
2	MyDyson™アプリをダウンロードする	8	機内用ヘッドホンアダプター (別売りアクセサリ。www.dyson.co.jp からご購入いただけます。)
3	本製品の主な機能	9	ヘッドホンの組み立て
4	ヘッドホンのペアリング	10	Dyson OnTrac™ヘッドホンのお手入れ
5	ヘッドホンの充電		
6	オーディオの操作		

本製品について


※アクセサリは、www.dyson.co.jp からご購入いただけます。
在庫状況等により予告なく販売を終了する場合がございます。
予めご了承ください。



Dyson OnTrac™ ヘッドホン



スリムケース

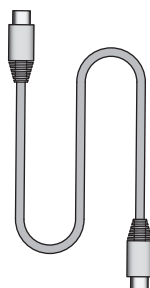

USB-Cケーブル

MyDyson™ アプリを ダウンロードする


MyDyson™ アプリに接続することで、
どこにいてもDyson OnTrac™ ヘッドホンをコントロールできます。
アプリをまだダウンロードされていない方は、
今すぐダウンロードして、
追加機能や最新のアップデートをご利用ください。

App StoreまたはGoogle PlayでMyDyson™ アプリを
ダウンロードしてください。アプリを開き、
画面上の手順に従って新規アカウントを作成してください。



AppleおよびAppleロゴは米国およびその他の国で
Apple Inc.の商標として登録されています。
App Storeは米国およびその他の国でApple Inc.の
サービスマークとして登録されています。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、
Google LLCの商標です。


本製品の主な機能

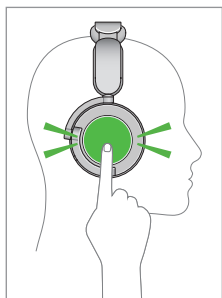

アクティブノイズキャンセリング
アイソレーションモードと
トランスペアレンシーモードを
切り替えるには、左右どちらかの
イヤークップをダブルタップします。

自動一時停止／再生
ヘッドホンを外すと、
オーディオが自動的に一時停止し、
装着すると自動的に再生が
再開します。

**自動電源オフ機能で
バッテリーを節電**
ヘッドホンを使用しないと、
バッテリー節電のために
検知機能が働き、
自動的に電源が
オフになります。
再度電源を入れるには、
電源ボタンを2秒間
長押ししてください。

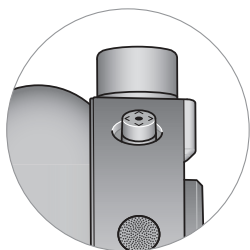


オーディオジョイスティックボタン
右のイヤークップの後方にある
ジョイスティックボタンを使用して、音楽の再生、
選曲、音量調節、音声アシスタントの
コントロールを行います。

スライドで調節
顔の位置に合わせて調節できます。




MyDyson™ アプリをダウンロードする
どこにいても騒音をリアルタイムで確認することができます。
また、EQモードを使って、リスニングを最適化し、
お楽しみいただけます。

電源ボタン
ヘッドホンの電源のオン／オフ、
Bluetooth® 対応デバイスとの接続を行います。
電源をオン／オフするには2秒間長押しします。
また、ペアリングするには5秒間長押しします。

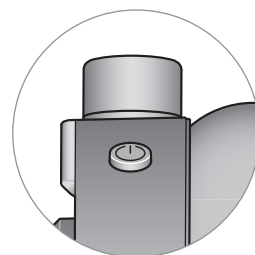

**人間工学に基づいて
設計されたイヤークップ**
マイナス13度の角度を付
けた楕円形にすることで、
耳を覆うようにぴったりと
フィットします。

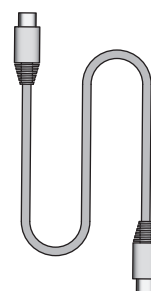

専用USB-C充電ケーブル
専用USB-Cケーブルを使用して、
ヘッドホン进行充電します。

ヘッドホンのペアリング

MyDyson™アプリを使うと、
ヘッドホンのペアリングが簡単にできます。

MyDyson™アプリへの接続

App StoreまたはGoogle PlayでMyDyson™アプリを
ダウンロードしてください。
アプリを開き、画面上の手順に従って
新規アカウントを作成してください。


アカウントをお持ちの場合は、
「製品を追加します」を選択し、
画面の手順に従って進んでください。



AppleおよびAppleロゴは米国およびその他の国でApple Inc.の商標として
登録されています。App Storeは米国およびその他の国でApple Inc.の
サービスマークとして登録されています。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

電源ボタンを長押しする

2秒後に白のLEDが点灯します。

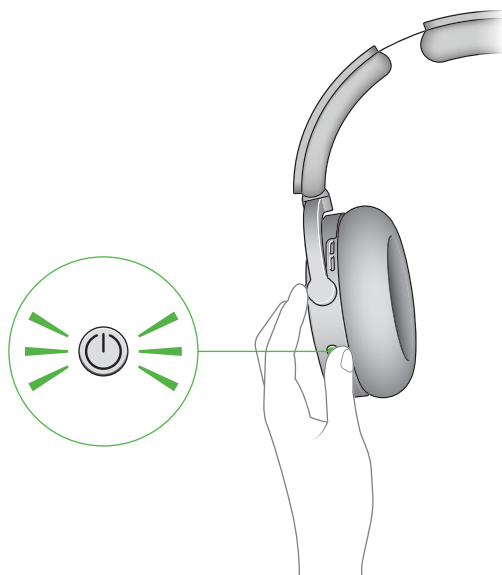


Bluetooth®で接続する¹

電源ボタンを5秒間長押しします。
ペアリングモードになると、青のLEDが点滅します。

注: 青のLEDが点滅を開始する前に、
白のLEDが点滅して電源オフのお知らせ音が聞こえますが、
そのまま電源ボタンを押し続けてください。

お使いのモバイルデバイスの設定メニューからBluetooth®の
設定画面を開きます。Bluetooth®がオンになっていることを確認して、
Audio OnTracを選択してヘッドホンを接続します。

ペアリングが完了するとMyDyson™アプリの
通知でお知らせします。

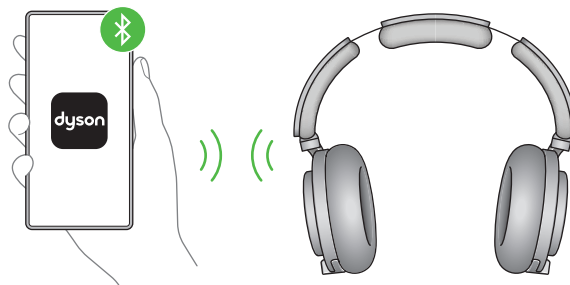


¹. Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、
ダイソンはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

ヘッドホンの充電

バッテリー持続時間
ANC(アクティブノイズキャンセリング)をオンにした状態でも、最大55時間の再生が可能です。バッテリーが少なくなった場合でも、10分の充電で2.5時間、30分の充電で9時間の再生が可能です。

LED
バッテリー残量は、左のイヤークップの前面中央にあるLEDで表示されます。

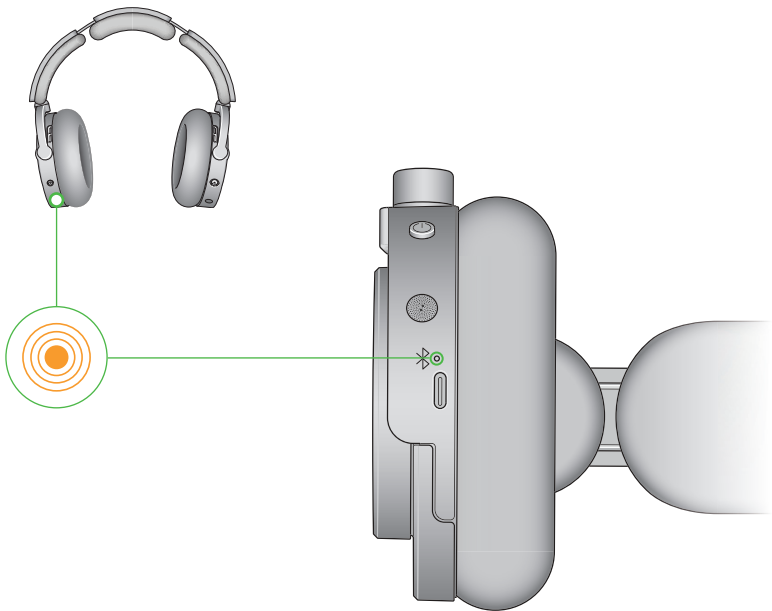

バッテリー

バッテリーの残量が10%以上
緑のLEDが点灯します。



充電が不足
バッテリーの残量が10%未満になると、オレンジのLEDが5秒間点滅します。



自動電源オフ
ヘッドホンを使用しなかった場合、電源が自動的にオフになり、白色のLEDが点灯します。



充電中
充電中は、オレンジのLEDが点滅します。
充電が完了すると、緑のLEDが点灯し、その後、消灯します。



Bluetooth® ワイヤレステクノロジー¹

Bluetooth® 検出モード¹
青のLEDが点滅します。



Bluetooth® 接続完了¹
青のLEDが点滅し、接続が完了すると点灯に変わります。
お知らせ音が鳴ります。



アラート(警告)

<ダイソンお客様相談室>にお問合せください
赤のLEDが5秒間点滅します。



アップデートのインストール中
白のLEDが点滅します。



1. Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ダイソンはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

オーディオの操作


ヘッドホンを使ってオーディオを再生するには、Bluetooth[®]、もしくは機内用ヘッドホンアダプターを使用してオーディオに接続する必要があります。

ジョイスティックボタンを使う

MyDyson™ アプリか、右のイヤークップの後方にあるジョイスティックボタンで、オーディオを操作します。

再生と一時停止

ジョイスティックボタンを押すと再生を始めます。
もう一度押すと停止します。

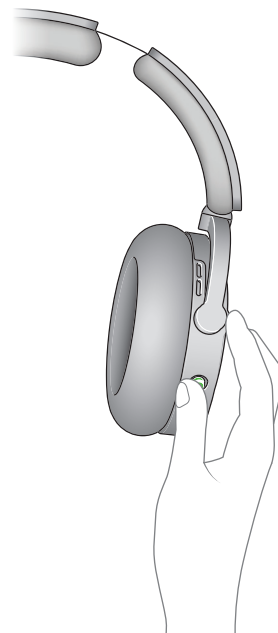

その他の操作

スキップ、早送りと早戻し

トラックのスキップ:ジョイスティックボタンを左、または右に倒します。
早戻しと早送り:ジョイスティックボタンを倒したままにします。



音量調節

ジョイスティックボタンを上または下に倒します。



音声アシスタントを使う

ジョイスティックボタンを2秒間長押しすると、
モバイルデバイスの音声アシスタントが起動します。



電話に出て通話する

着信に応答する:ジョイスティックボタンを押します。
着信を拒否する:ジョイスティックボタンを長押しします。
通話を終了する:通話中にジョイスティックボタンを押します。



アクティブノイズキャンセリング

アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を使って、
周囲の騒音を低減することができます。

アイソレーションモードとトランスペアレンシーモードを切り替えるには、
左右どちらかのイヤークップをダブルタップします。


アイソレーションモード

MAXレベルのアクティブノイズキャンセリングで、
周囲の雑音を低減します。
アイソレーションモードが初期設定されています。



トランスペアレンシー(外音取り込み)モード

このモードでは、外部の音を取り込むため、
周囲の音が聞こえます。

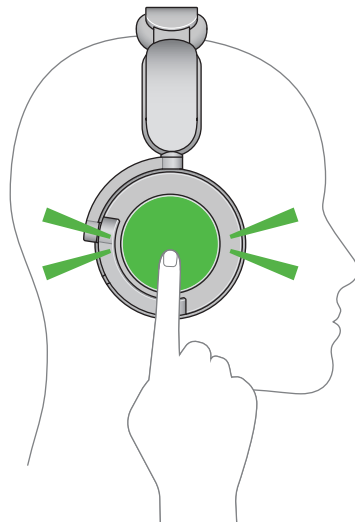

機内用ヘッドホンアダプター

(www.dyson.co.jpにて、別途購入いただけます。)

機内用ヘッドホンアダプターを2ピンのアダプターにつなぎ、プラグを差し込むと、オーディオポート経由で飛行機のエンターテインメントシステムに接続できます。

機内用ヘッドホンアダプターは、USB-Cケーブルを接続して使用する場合のみ、本製品を充電できます。

機内用ヘッドホンアダプターの使用中は、本製品のオーディオを操作することはできません。



警告

2ピンの機内用ヘッドホンアダプターは、オーディオ接続専用のプラグです。電源コンセントに差し込まないでください。火災や感電の原因になります。



ヘッドホンの組み立て


ヘッドバンドの調節

ヘッドバンドを手で両側にスライドさせ、快適にフィットするようにスライドさせます。



アウターキャップの交換


アウターキャップを取り外すには、最も外側にある円形のパーツを反時計方向に回します。交換用のアウターキャップをヘッドホンに取り付け、時計方向に回してロックするまで固定します。

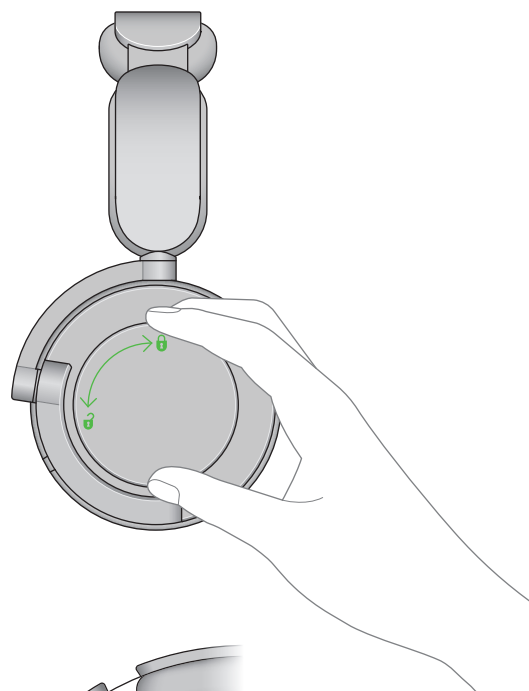

イヤー Cushion の交換

イヤー Cushion を取り外すには、反時計方向に回します。右耳用、左耳用の Cushion があります。イヤー Cushion およびヘッドセットの両方に L (左) および R (右) と表示されていますので、左右を合わせて交換部品を取り付けてください。イヤー Cushion の長いスロットと短いスロットをヘッドセットの対応するタブに合わせます。押し込んで、ロックするまで時計方向に回します。正しく機能するよう、イヤー Cushion がヘッドセットにぴったりとはまっていることを確認してください。


イヤー Cushion を交換したら、MyDyson™ アプリでヘッドホンの再調整を行うことをおすすめします。

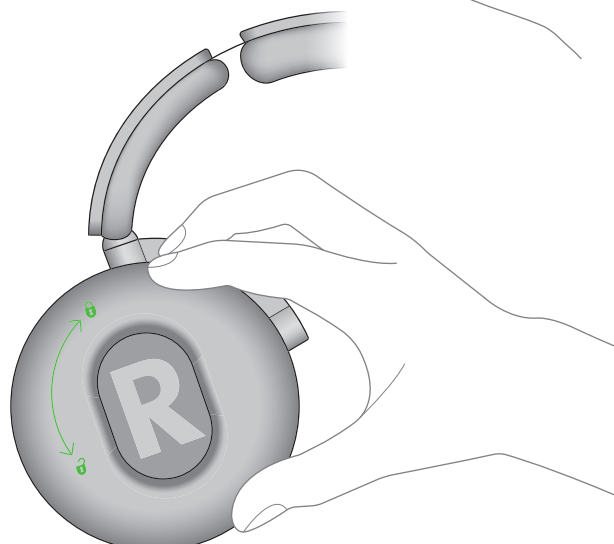

Dyson OnTrac™ ヘッドホンの お手入れ

アウターキャップ

水を固く絞った糸くずのでない柔らかい布で、ほこりやごみを拭き取ります。

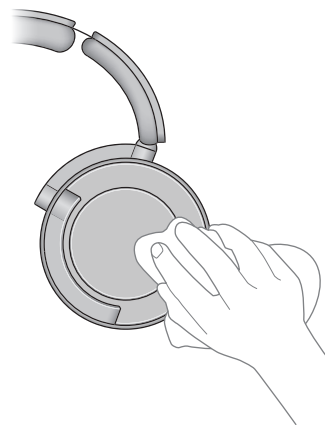

イヤークッションとヘッドバンド

水を固く絞った糸くずのでない柔らかい布で、ほこりやごみを拭き取ります。

