


取扱説明書

HS05 Dyson Airwrap™ マルチスタイラー


本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ(イラストや写真)は、
実際と異なる場合があります。




目次

-
- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| 1 | 本製品について | 5 | カール |
| 2 | 各部の名前と働き | 6 | ブロー |
| 3 | アタッチメント | 7 | 定期的なお手入れ |
| 4 | ドライ | | |

1 本製品について

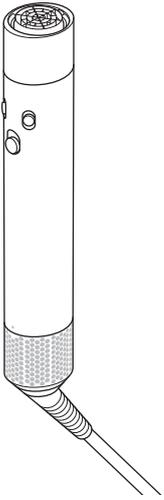


Dyson Airwrap™
マルチスタイラー本体



プレススタイリング
ドライヤー



40mm
Airwrap™
カーラー




スムージングブラシ
(ソフト)




フィルター
クリーニング
ブラシ

別売りアタッチメント


別売りのアタッチメントについては次のURLからお問い合わせください。 <https://www.dyson.co.jp/ja>



20mm
Airwrap™
カーラー



30mm
Airwrap™
カーラー



スムージングブラシ
(ハード)



ソフトスモールブラシ



ハードスモールブラシ



スモールラウンド
ボリュームブラシ




ラウンドボリュームブラシ

2 各部の名前と働き



風温切替

3段階の風温調節機能。
冷風モードを含みます。



風速切替

3段階の風の強弱調節機能。





電源オン/オフとクールショット機能

1段階スライドさせると電源をオンできます。
さらに1段階上側にスライドさせると
クールショット機能(冷風モード)に切り替わります。
冷風はスイッチを押さえている間続きます。

取り外し可能なフィルターカバー

フィルターカバーは、
簡単に取り外してお手入れができます。
詳細は、「定期的なお手入れ」のページを
確認してください。

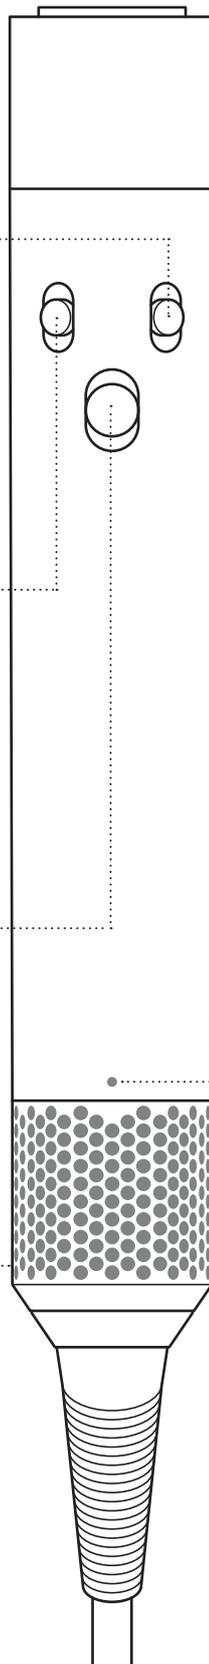

LEDの点滅


フィルターのお手入れをしてください。
詳しくは「定期的なお手入れ」の
ページを参照してください。

フィルターのお手入れ後、赤色点滅が続く場合は、
<ダイソンお客様相談室>
までお問い合わせください。

3 アタッチメント



アタッチメントの取り付け

所定の位置に収まるように、アタッチメントを本体に取り付けてください。

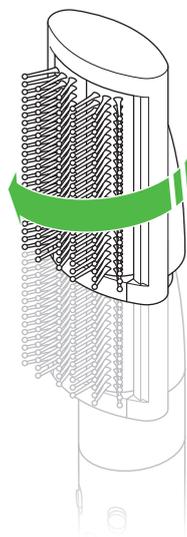

アタッチメントの交換

ボタンを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

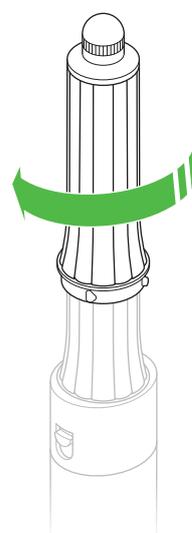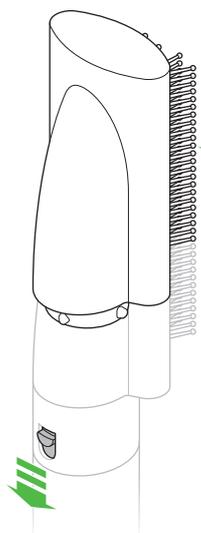


クールチップ

使用中、Airwrap™カーラー、ラウンドボリュウムブラシ(別売り)は、熱くなることがあります。別のアタッチメントに交換するときは、先端(クールチップ)を持って取り外してください。


熱くなったアタッチメントを取り扱う際には注意してください。

アタッチメントを取り扱う際には図に示されている部分を持ってください。一部のアタッチメントは定期的なお手入れが必要です。

詳細は次のURLからご覧ください。<https://www.dyson.co.jp/ja>

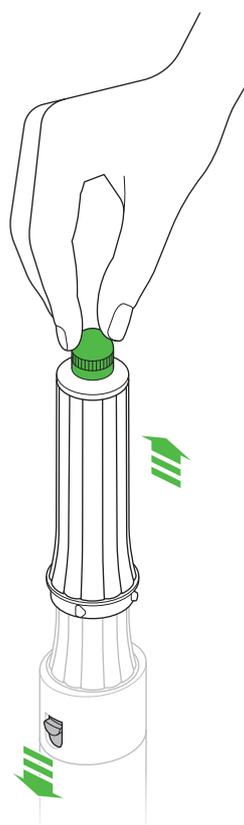

Airwrap™カーラー



ラウンドボリュウムブラシ
(別売り)

本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。また、掲載された仕様やイメージ(イラストや写真)は、実際と異なる場合があります。

4 ドライ

プレスタイリングドライヤー

カールをつくる前に、髪を8割程度乾かします。

5 カール

カーラー

ステップ1

軽く湿った髪の間部分を持ち上げてください。
毛束の先をカーラーに近づけると、自動的に巻き付きます。



ステップ2

手をひねらずに髪の根元の方へスタイラーを移動させます。
15秒間または乾くまでキープします。



ステップ3

コールドショットを5秒から10秒長押ししてカールを固定します。
電源を切って、髪をカーラーから外してください。

先端(クールチップ)を回転させることで
カールの向きを簡単に切り替えられます。



6 ブロー



スムージングブラシ

ある程度乾かした髪を、スムージングブラシで根元から毛先までブラッシングし、完全に乾かします。



コツ

ブラシの先を外側に向けると、ボリュームを出すことができます。
毛先部分で内側に寄せると内巻きカールをつくることができます。

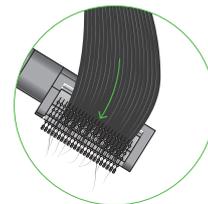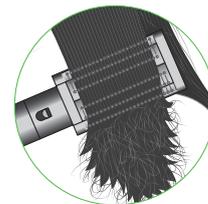


7 定期的なお手入れ

白色のLEDが点滅する場合、フィルターをお手入れしていただく必要があります。

電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、本体の温度が下がってからお手入れを行ってください。

Dyson Airwrap™ マルチスタイラーは、高度な技術を組み合わせることで優れた性能を実現しています。

性能を維持するためには、ホコリおよびヘアケア製品使用後の汚れを取り除き、お手入れしていただく必要があります。

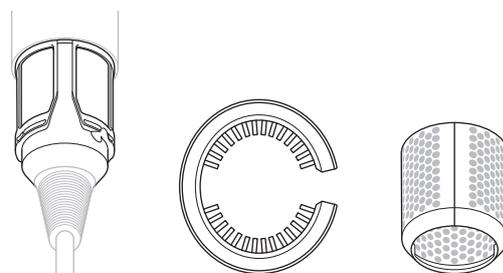


フィルター(網目)

フィルター
クリーニングブラシ

フィルター
カバー

ステップ1

フィルタークリーニングブラシを電源ケーブルの上から被せ、フィルターカバーの方へ移動させます。フィルタークリーニングブラシを上下左右に動かし、汚れを丁寧に取り除きます。清掃後、フィルタークリーニングブラシを取り外します。

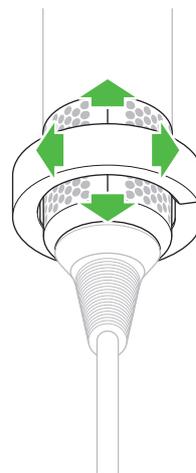


ステップ2

本製品のハンドルをしっかりと握り、フィルターカバーを外し、電源ケーブルの方へ移動させてください。フィルターカバーを慎重に開き、電源ケーブルから外します。




ステップ3

流水(ぬるま湯)でフィルターカバーを洗ってください。

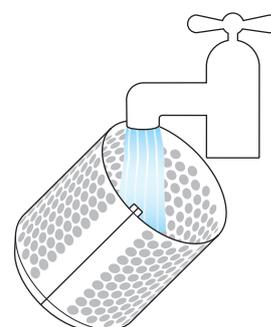


ステップ4

フィルターカバーを振り、しっかりと水気を取り除き自然乾燥させてください。

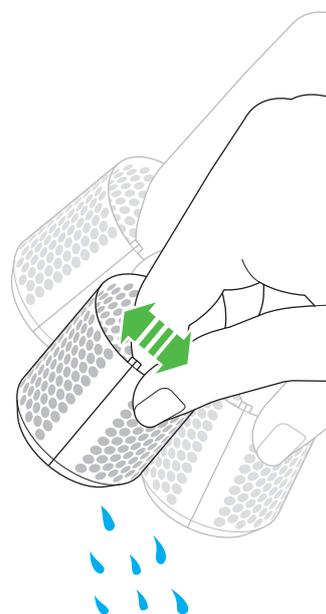

ステップ5

フィルタークリーニングブラシを上下左右に動かし、
フィルター（網目）の清掃を行い、ホコリなどを全て取り除きます。
フィルター（網目）のお手入れに、水や化学薬品を使用しないでください。

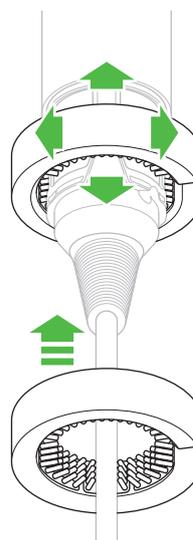

ステップ6

フィルターカバーを慎重に開き、電源ケーブルの上から被せます。
フィルターカバーを本製品のハンドルの方へ移動させ、
カチッと音がするまではめこみ、所定の位置まで回転させセットしてください。

