

dyson supersonic professional

JN.115328 30.08.2021

取扱説明書

HD12 Dyson Supersoic™ ヘアドライヤー プロモデル


本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあり、
また、掲載された仕様やイメージ(イラストや写真)は、
実際と異なる場合があります。



目次

- 2 本製品について
- 3 各部の名前と働き
- 4 LEDディスプレイ
- 5 アタッチメント
- 6 定期的なお手入れ

本製品について

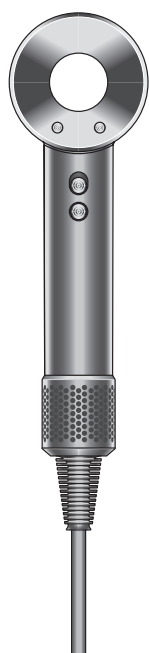


Dyson Supersonic™
ヘアドライヤー プロモデル




フィルターユニット

ダイソンお客様相談室
0120-295-731
dyson.co.jp(チャット・メール)
9:00AM ~ 5:30PM
(年末年始等の特別休暇を除く)

別売りのアクセサリ、アタッチメントについてはdyson.co.jpからお問い合わせください。



プロフェッショナル
コンセントレーター




スモーキングノズル



ジェントルエアリング




ディフューザー

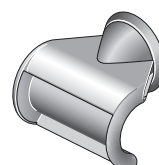

浮き毛抑制ツール

各部の名前と働き

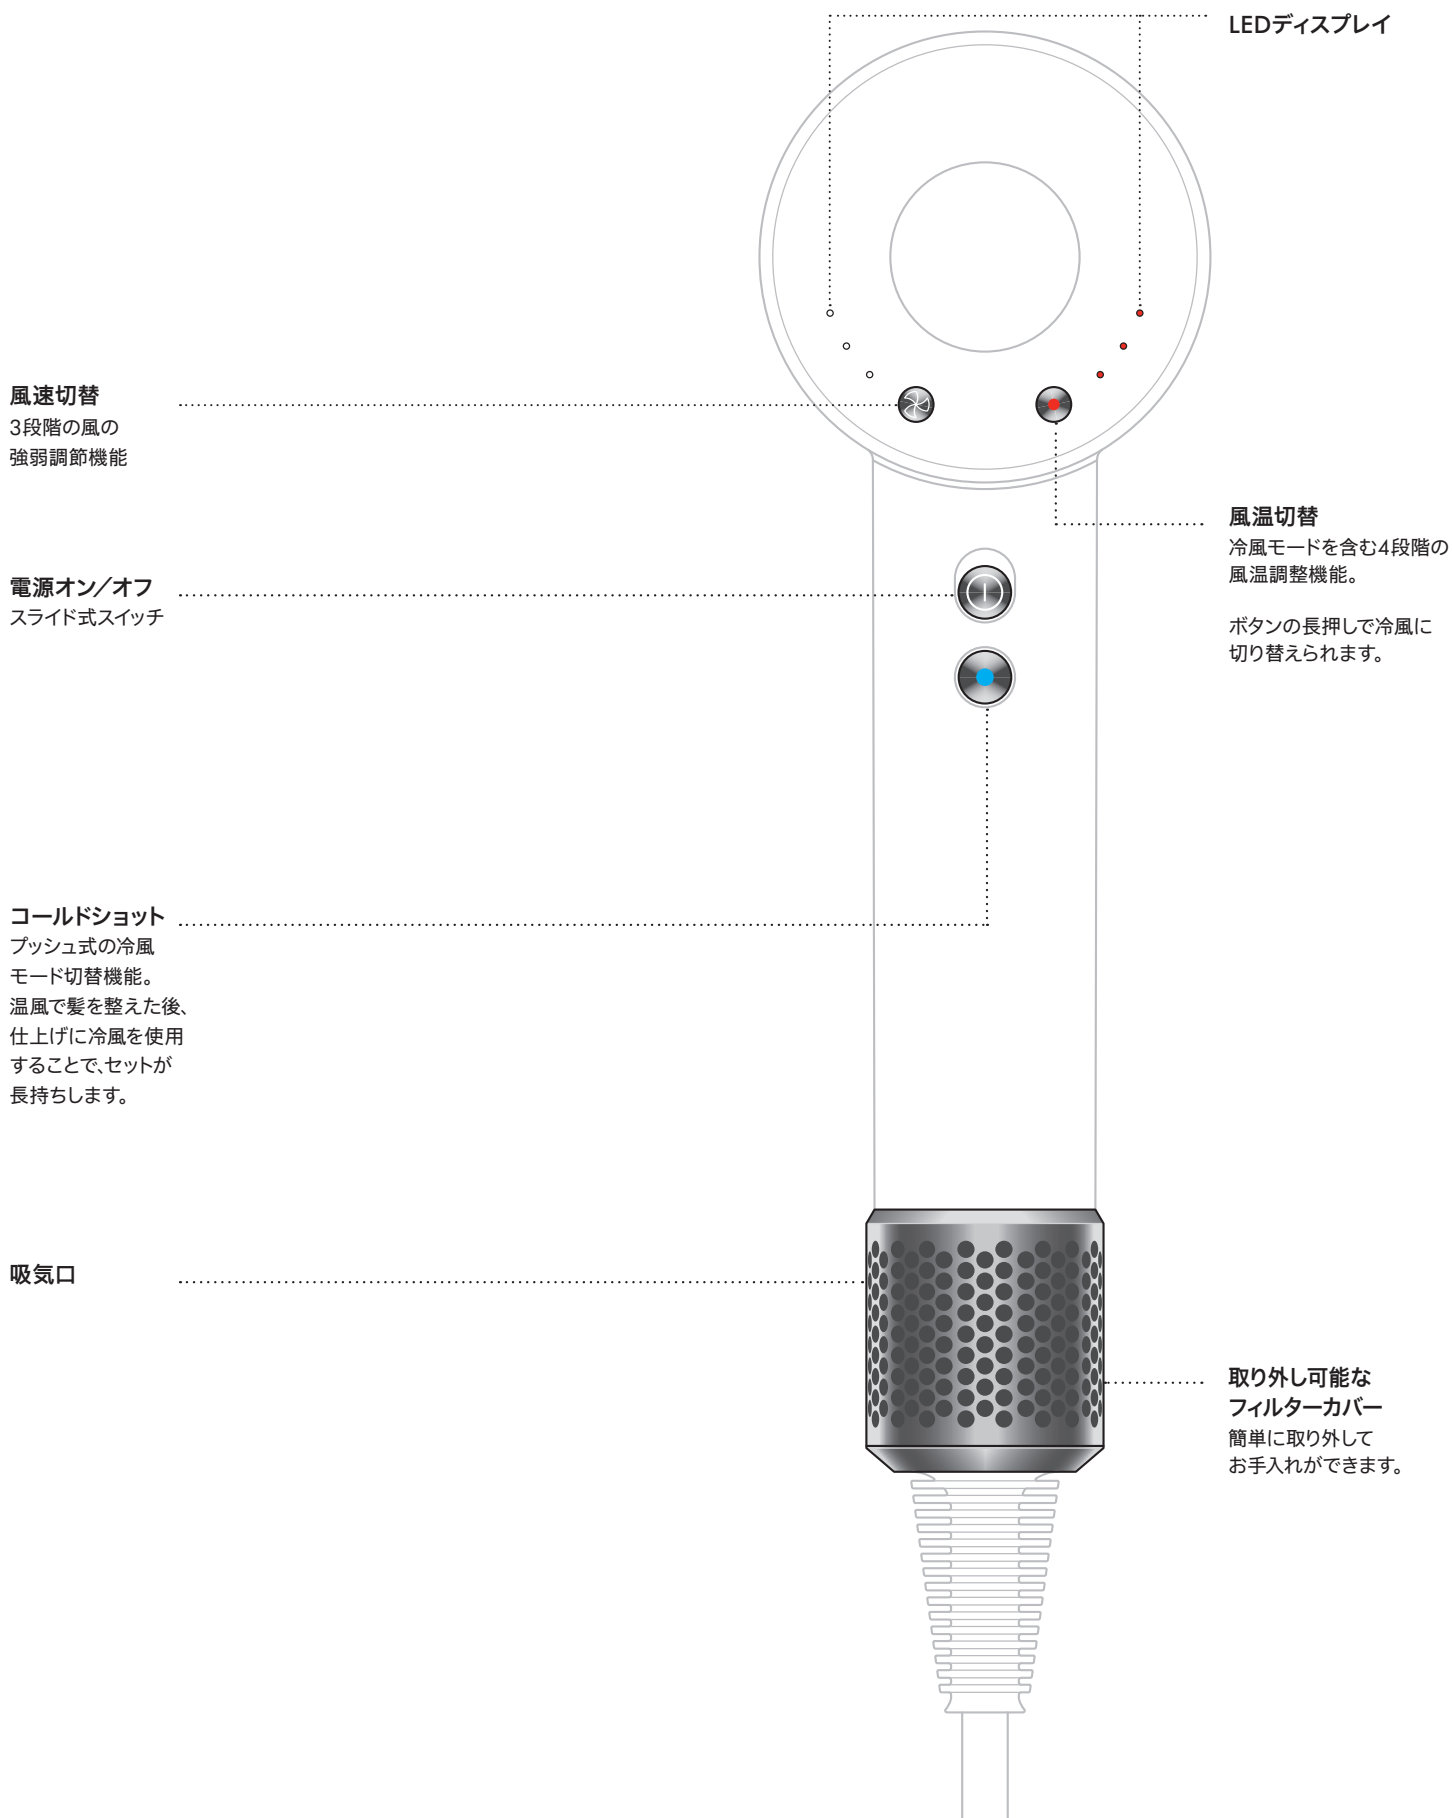


LEDディスプレイ

風速・風温設定

LEDの点灯によって使用中の設定がわかります。

風の強さ

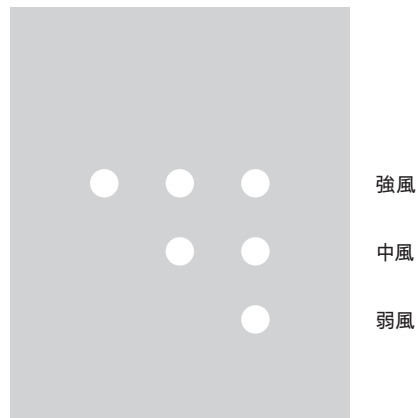

強風

中風


弱風

風温

通常時の最高使用温度:100°C

弱風と高温の組み合わせで使用した場合

温度過昇防止装置の作動温度:145°C

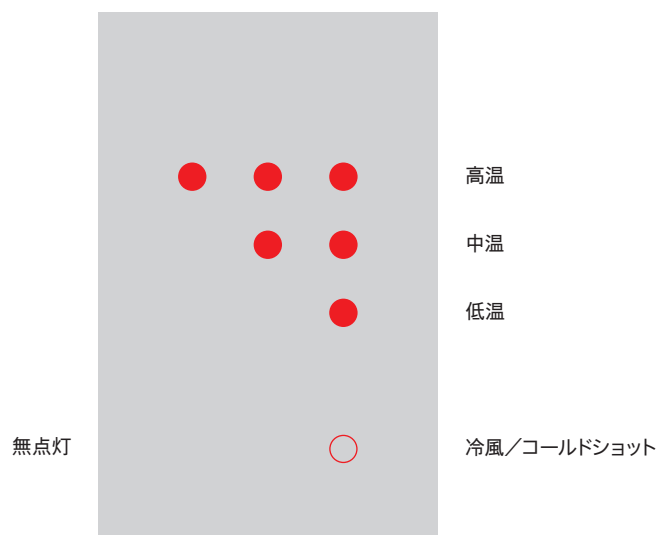

高温

中温

低温

冷風/コールドショット

診断


LEDが点滅し、以下のエラーをお知らせします。

フィルターのお手入れが必要です。

詳しくは「定期的なお手入れ」のページもしくは動画を参照してください。

[dyson.com/mysupersonicstylist](https://www.dyson.com/mysupersonicstylist)

3つのLEDが点滅し続ける場合は、使用を中止し、
<ダイソンお客様相談室>までご連絡ください。

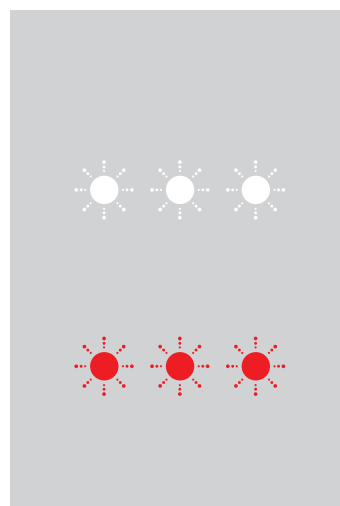

アタッチメント


アタッチメントはマグネット式のため、ワンタッチで取り付けことができます。
また、360度回転できるため、風の向きをお好みに合わせることができます。

ヒートシールドテクノロジーは、アタッチメントの表面を熱くなりにくくします。

アタッチメントを取り外す際は、端の部分を持ってください。


スムージングノズル

広がりのあるなめらかな風で髪をやさしく乾かします。



プロフェッショナルコンセントレーター

ブラシに対して素早く、的確に集風します。



ディフューザー

カールやウェーブなど、パーマスタイルに。均一に分散した風が、髪の縮れを防ぎ、ふんわりと乾かします。弱めの風量、低めの風温でご使用になると効果的です。



ジェントルエアリング


細い髪やデリケートな頭皮をやさしい風ですばやく乾かします。



浮き毛抑制ツール

ドライの最後に使うとツヤのある仕上がり*。
コアンダ効果で長い髪の毛を手前に引き寄せ、
髪表面の浮き毛を隠すことで目立たなくします。

*乾いたストレートヘアに使用した場合。

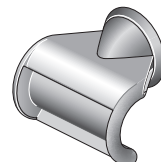

定期的なお手入れ

定期的に、また、LEDライトの点滅でお知らせされた場合には、フィルターユニットにヘアケア製品による汚れやゴミが付着していないか確認し、お手入れを行ってください。

Dyson Supersonic™ ヘアドライヤー プロモデルは、高度な技術を組み合わせることで優れた性能を実現しています。

製品の性能を維持するために、製品に付着したホコリやヘアケア製品による汚れを取り除く必要があります。


製品を継続してご使用いただけるよう、予備のフィルターユニットが同梱されています。

お手入れの手順

電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、本体の温度を下げたからお手入れを行ってください。

ステップ1


本製品のハンドルをしっかりと握り、フィルターユニットを外し、電源コードの方へ移動させてください。

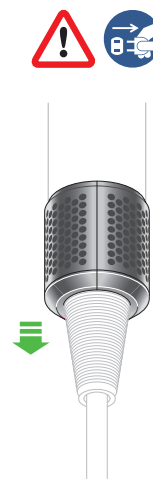

ステップ2

フィルターユニットを慎重に開き、電源コードから外します。


柔らかく毛羽立ちのない乾いた布で、本体のフィルター（網目）からゴミを拭き取ってください。

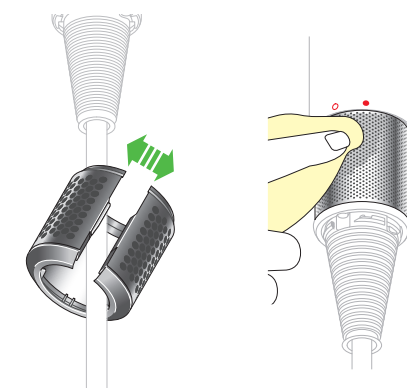

ステップ3


フィルターユニットをぬるめのせっけん水に約30分間漬けます。

シャンプーや食器用洗剤のご使用をお勧めします。

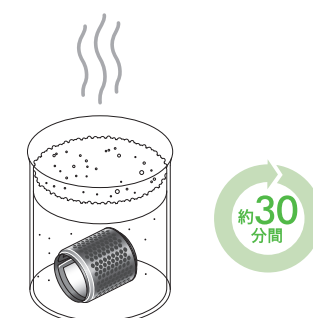

ステップ4


フィルターカバーからインナーフィルターを取り外します。

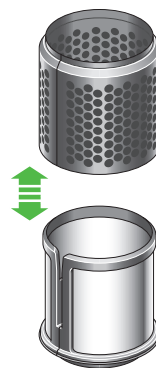

ステップ5

フィルターカバーとインナーフィルターを指先でやさしくもみ洗いし、すすいで、ゴミを取り除いてください。

柔らかく毛羽立ちのない乾いた布で水分を完全に拭き取ってください。

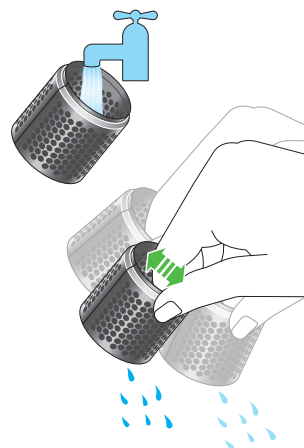

ステップ6

インナーフィルターをフィルターカバーに入れる前に、ゴミや汚れが残っていないことを確認してください。

フィルターユニットを慎重に開き、電源コードの上から被せます。フィルターユニットを本製品のハンドルの方へ移動させ、カチッと音がする位置にはめてください。

フィルターユニットを取り付けていない状態で、本製品を使用しないでください。

