


取扱説明書

使用上の重要な情報が書かれています。
ご使用前に必ずよく読み、保管してください。

DC
61

モーターヘッド

組み立て

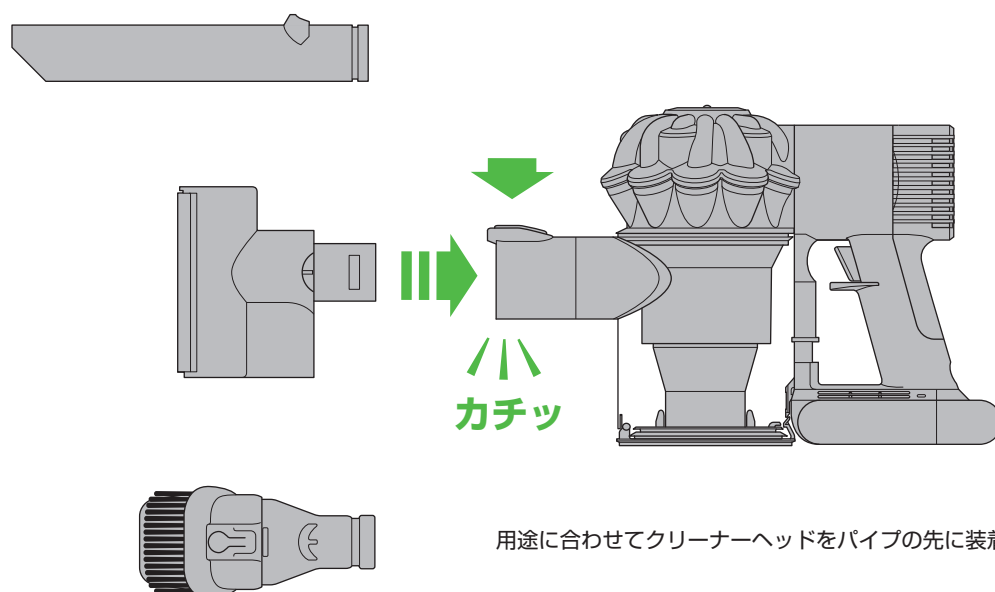

用途に合わせてクリーナーヘッドをパイプの先に装着します。

1
ヶ月毎に洗浄

重要!
フィルターは定期的に
洗浄する必要があります。

**メーカー2年保証に
いますぐ登録してください。**



保証登録については、
最終ページの登録方法をご覧ください。

充電中 (Blue bar)

充電完了 (White bar)

低温、および高温環境下のため、充電することができません。 (Yellow bar)

エラー (く話そうダイソン お客様相談室 > までご連絡ください。) (Red starburst icon)

メーカー2年保証

本製品は、お買い上げいただいて30日以内に保証登録していただいた後、お買い上げ日より2年間のメーカー保証が付いています。修理などにもなる部品の費用、人件費にはこの保証が適用されます。ダイソンの迅速かつ最適なサービスを実際に受けていただけるよう、お買い上げ後すぐに保証登録を行ってください。また、お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管してください。製品や使用に関するご相談、お使いの掃除機の修理・お手入れなどが必要な場合は、<話そうダイソンお客様相談室>に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応いたします。

その際に製品製造番号(シリアルNo.)をお知らせください。お客様の製品製造番号(シリアルNo.)は、本体の製品ラベルに記載されています。(クリアビンを取り外し、本体握り手部に貼付された製品ラベルをご確認ください。)今後の参考のために、製品製造番号(シリアルNo.)をここに控えておいてください。

今後の参考のために、製品製造番号(シリアルNo.)をここに控えておいてください。



製品ラベルサンプルイメージ(詳細は実物と異なります。)

ダイソンのサポート体制

バックアップサポートとして、<話そうダイソンお客様相談室>を設置し、お客様からの製品に関するお問い合わせや、付属品パーツ購入などのご依頼に、ダイソンの専門スタッフが迅速に対応する体制を整えております。修理が必要な場合、72時間(営業時間)以内に回収、修理し、ご返却するよう努めております。



*宅配の都合上、地域によっては多少のお時間のかかる場合もございますので、ご了承ください。

不要になったバッテリーのリサイクルへのご協力をお願い

不要になったバッテリーは、貴重な資源を守るために回収し、リサイクルの力へお預けください。

Li-ion

内容品

本体

バッテリー充電器

フトンツール
ワイドで平らな掃除ツールで、布団などの寝具からホコリやダニ、アレルゲンを取り除きます。

隙間ノズル
狭い隙間や届きにくい場所のお掃除に便利です。

ミニモーターヘッド
あらゆる角度の動きに対応し適切な密閉度を保ちます。コンパクトなツールなのでソファや車中のお掃除等に最適です。

隙間ノズル
狭い隙間や届きにくい場所のお掃除に便利です。

安全上のご注意 - 必ずお守りください

本製品を使用する前に、本取扱説明書および製品に記載されている説明および注意事項をすべてお読みください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、電気製品を使用する場合は、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。

安全上の警告・注意

警告は、製品、ツールやヘッド、付属品すべてを対象としています。また、該当する場合、充電器や電源アダプターも対象となります。

火災、感電またはけがを防止するために必ず以下の点を守ってください。

1. 本製品をお子様や、身体・知覚・思考能力が著しく低下している方が単独で使うことは絶対にお止めください。ご使用の際には安全に使用できる環境下かつ製品の安全な使用方法と危険性を理解している者の指示監督のもとで使用するようにしてください。そのような監督のない中で、お子様によるお掃除やお手入れは、絶対に行わないでください。
2. 子供のいるところで使用する場合は、十分注意してください。子供のいる環境、子供の近くに製品を放置することは止めてください。掃除機が動いている時も動いていない時も、子供に掃除機を触らせないでください。特に吸い込み部分は急速な吸い込みと高速回転のブラシもついていることから、けがの恐れがあります。
3. 本取扱説明書の指示どおりに使用してください。付属品、備品、交換部品はダイソンが指定するものを使用してください。この説明書で指示された以外、または<話そうダイソンお客様相談室>の指示による以外の方法で、修理や整備は行わないでください。
4. 乾いた床面のみお使いいただけます。屋外または濡れた表面上では使用しないでください。
5. 濡れた手で充電器(電源コード、電源プラグを含む)や本製品を使用しないでください。感電あるいは、けがの恐れがあります。
6. 電源コードや電源プラグが破損した状態で掃除機を使用したり、充電しないでください。事故を避けるために、<話そうダイソンお客様相談室>へ交換を依頼してください。
7. 本製品や付属の充電器がうまく機能しない場合、または落としたり、破損したり、屋外に放置したり、液体に浸してしまった場合は、使用を停止し、必ず<話そうダイソンお客様相談室>にご連絡ください。
8. 点検、修理が必要な場合は、<話そうダイソンお客様相談室>までご連絡ください。製品を分解しないでください。誤って組み立てると、感電または火災につながる恐れがあります。
9. 充電器の電源コードを引っ張る等の負荷をかけないようにしてください。また、加熱した表面や熱源、火気に電源コードを近づけないでください。
10. コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張らないでください。延長コードを使用すると本製品の使用はお勧め致しません。
11. 水を吸い込まないでください。
12. ガソリンなど引火性液体または可燃性液体を吸い込まないでください。また、引火性液体または可燃性液体の蒸気がある場所やその近くで使用しないでください。
13. タバコ、マッチ、熱い灰など、火のついているものや煙の出ているものおよび高熱のものは吸い込まないでください。
14. 髪の毛、衣類、指などを掃除機の吸い込み口などの可動部に近づけないよう十分注意してください。けがをするおそれがあります。ホース、パイプ、ツールやヘッドを目や耳に向けたり、口に入れないでください。
15. 掃除機の開口部に物を入れないでください。開口部を塞いだまま掃除機を使用しないでください。 airflow を妨げる恐れのあるゴミ、糸くず、髪の毛などは取り除いてください。
16. ダイソンが指定する付属品および交換部品のみをご使用ください。
17. 電源コードを踏んだり足を引っ掛ける等の危険のない場所に設置してください。
18. クリアビンやフィルターが取り付けられていない状態で使用しないでください。
19. 長期間使用しない場合やお手入れ点検を行う前にはコンセントから電源プラグを抜いてください。
20. 階段を掃除する場合は特に注意してください。
21. 屋外や浴室、プールの近くなど湿気の多いところや水に濡れるところでは、本製品の設置、充電、使用は避けてください。本製品や充電器を濡れた表面で使用したり、雨、雪にさらさないでください。感電またはけがのものとなります。
22. 本ダイソン製品の充電には、ダイソンの充電器のみを使用してください。ダイソンのバッテリーのみを使用してください。他のバッテリーのご使用により、爆発が起こり、けがや製品故障につながる恐れがあります。
23. 製品がひどく破損した場合であっても本製品を焼却処分しないでください。バッテリーが火の中で爆発する恐れがあります。
24. クリーナーヘッドのブラシの接続または取り外し前に、製品の運転を停止してください。

本取扱説明書を大切に保管してください。

この製品は家庭用であり、業務用を意図としたものではありません。

本取扱説明書に従わない使用についての事故や物損に関しては一切責任を負いかねます。予めご了承ください。



火気に近づけないでください。



(収納時含む) 熱源に近づけたり、収納しないでください。



いかなる液体も吸わないでください。





灰やトナー、金属粉など火の気のあるものを吸わないでください。





指を掃除機の吸い込み口や回転ブラシなどの可動部に近づけないように十分注意してください。

ご使用前に、「安全上の警告・注意」を必ずお読みください。使用方法詳細は、「本製品の使用方法」をお読みください。



掃除機に何かか詰まったら

  すぐに使用を中止し、充電器は外した状態にしてください。

本体を冷ましてから、クリアビンの横にある赤いボタンを押します。1度押すとビンの底が開きます。もう1度押すと、製品本体からクリアビンが取り外せます。

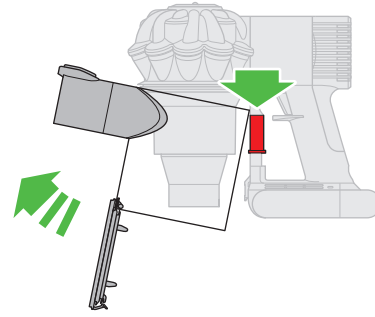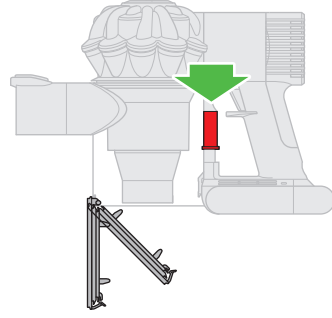


各接続部に異物が詰まっていないか確かめ、取り除きます。点検中に握り手部分のトリガーを引かないよう注意してください。

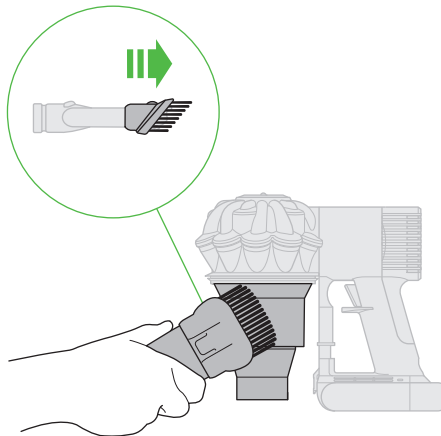
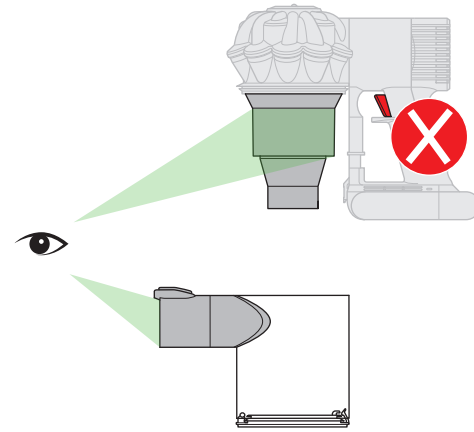


運転の開始とLED表示


握り手部分のトリガーを引くと運転を開始します。

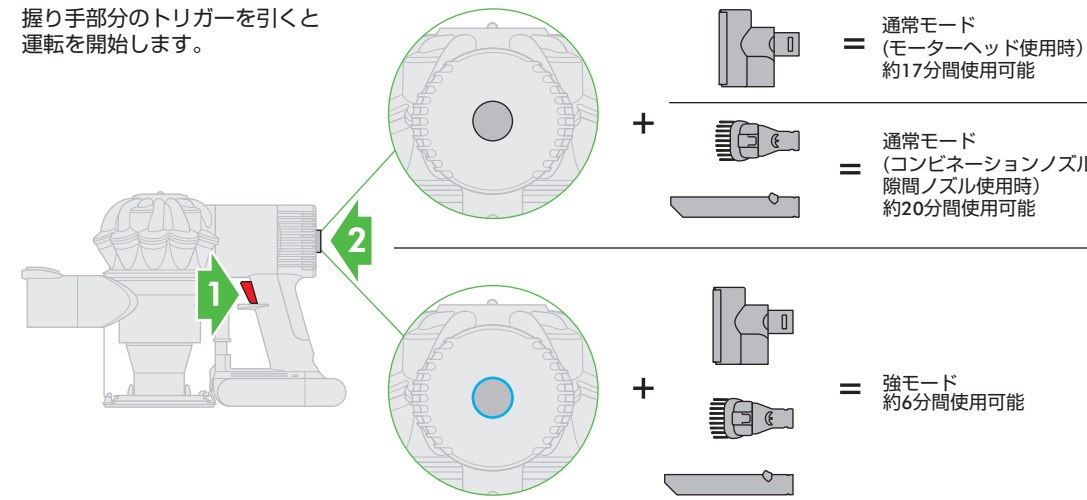



用途に合わせてクリーナーヘッドをパイプの先に装着します。

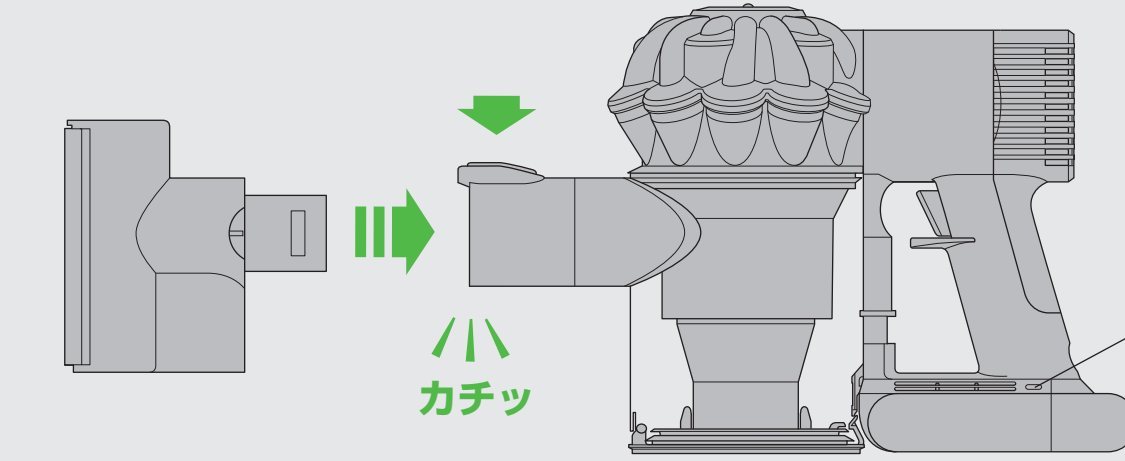


カチッ

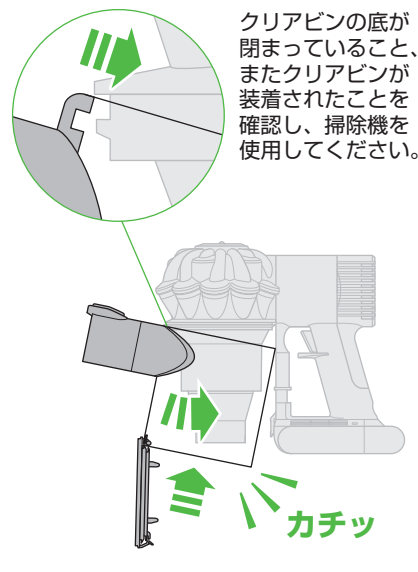

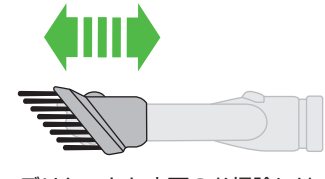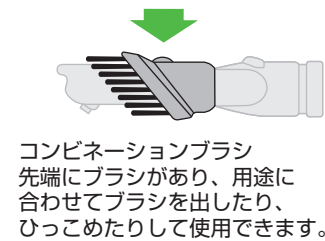

コンビネーションノズル

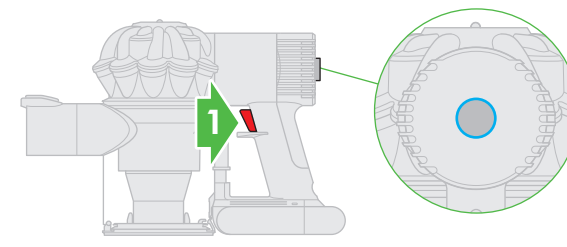


本体のLED表示とそれぞれの表示の意味








 バッテリーが残り少ないことを示します。

 充電がありません。一時的なエラー (例：フィルターの確認または詰まりの確認をしてください。)

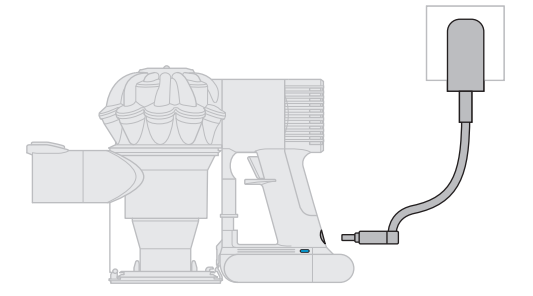

充電中

 バッテリーを充電します。約3時間半の充電で青のLEDライトが消えたら完了です。




-  充電中
-  充電完了
-  低温、および高温環境下のため、充電することができません。
-  エラー (<話そうダイソンお客様相談室>までご連絡ください。)


回転ブラシに異物が絡まったら

  モーターヘッドのブラシのお手入れは必ず運転を停止し、充電器は外した状態で、行ってください。


1 鍵のマーク横のネジを矢印の方向にコインで回します。

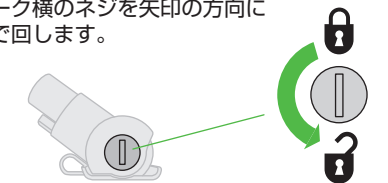

2 ブラシ部分を取り外して、絡まったものを取り除きます。

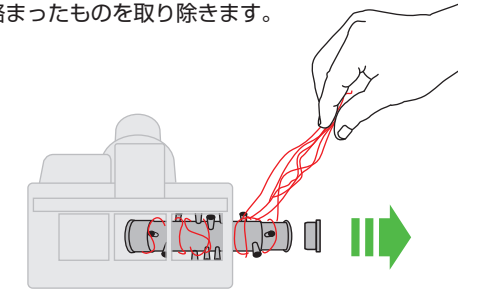


3 ブラシを戻しネジをロックし、再度固定してください。

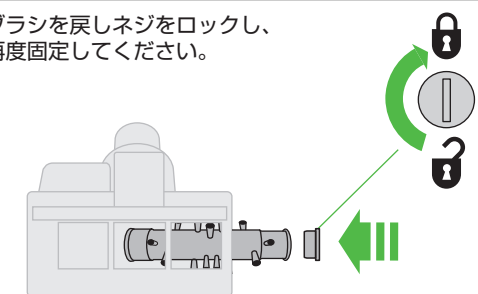


クリアビンのゴミを捨てる

MAXラインまでゴミが溜まる前に、ゴミを捨ててください。

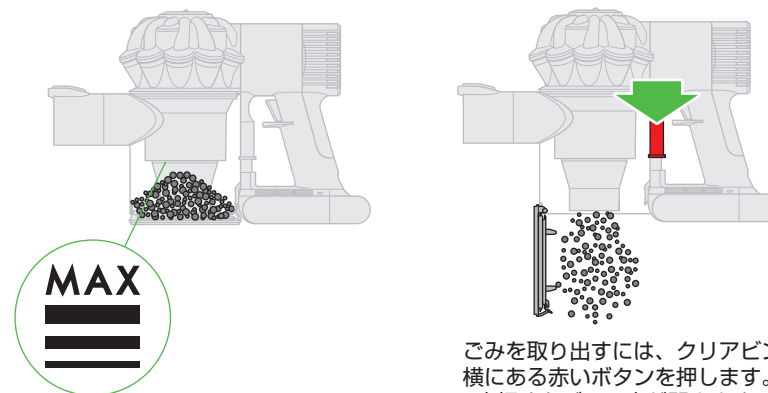


重要!

フィルターは定期的に洗淨する必要があります。

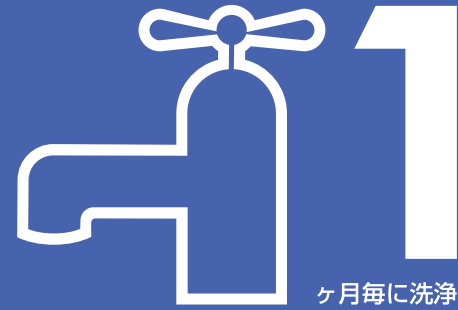

ヶ月毎に洗淨

フィルターのお手入れは、1ヶ月毎が目安ですが、お掃除の頻度や使用状況により異なります。フィルターを定期的に確認し、汚れていたら冷水で洗淨してください。

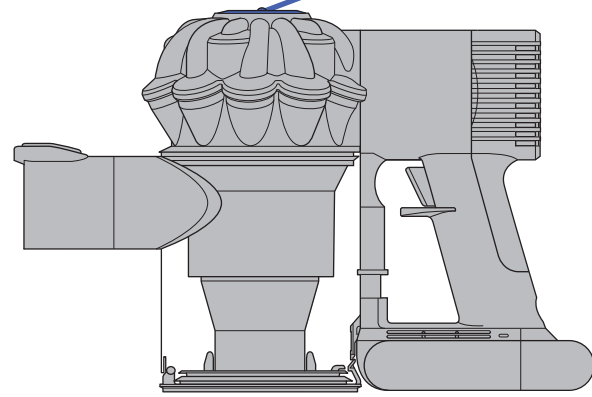

フィルターを取り外す前に、製品が充電器から取り外されていることを確認します。握り手部分のトリガーを引かないようご注意ください。

完全に乾燥してから、フィルターを元に戻します。必ずフィルターを装着してから、掃除機をご使用ください。

水道水ですすぎ洗い、手でしっかり水気をしぼります。(お湯、洗剤は使用しないでください。)

完全に乾燥させます。しっかり水気を切ったフィルターを最低24時間は風通しのよいところで放置して乾燥させてください。

- お湯は使用しないでください。
- フィルター以外を水に浸さないでください。
- ブラシでこするなどしないでください。
- オープンなど使用しないでください。
- 洗濯機を使用しないでください。
- 乾燥機を使用しないでください。
- 電子レンジを使用しないでください。
- 食器洗浄機を使用しないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 洗剤を使用しないでください。

本製品の使用方法

本製品は、電気系の配線を含みます。火災、感電またはけがを防止するために必ず本取扱説明書内、「安全上の警告・注意」をよく読み、その内容に沿ってご使用ください。

本製品の操作方法

- 屋外または濡れた表面上では使用しないでください。水やその他の液体を吸い込まないでください。感電につながる恐れがあります。
- ホコリやゴミがこぼれ落ちることがありますので、使用中や収納時は本製品を逆さに向けたり、横に寝かしたりすることは避けてください。
- 異物を確認し取り除く際は、本製品が作動することがないようにしてください。
- 本製品は室内、もしくは車内での使用に限ります。車内に使用する場合には、車が動いているとき、あるいは運転中に使用しないでください。
- 強モードを使用する場合は、握り手部分のトリガーを引いたまま、[MAX]ボタンを押してください。[MAX]ボタンが点灯します。
- 通常モードに切り替える場合は、握り手部分のトリガーを引いたまま[MAX]ボタンを押してください。注意：最後に使用したモードが維持されます。[MAX]ボタンを押してモードを切り替えない限り、次の運転も、最後に使用したモードで開始されます。
- 本製品は屋外での使用・保管はしないでください。保管に関して、車内に放置することは止めてください。炎天下など様々な状況により車内の温度が高温になることもあり、火災あるいは発火の危険があります。

カーペットまたはフローリングでのご使用

- フローリング、ラグ、カーペットで本製品をご使用になる前に、メーカー推奨のお手入れ方法をご確認ください。
- 本製品のブラシは、一部のカーペットやフロアでご使用されると、故障することがあります。本製品を使用する前に、回転ブラシの使用が適しているかどうか、フローリング、敷物、カーペット等のメーカーに仕様を問い合わせるなどして確認し、メーカーの指示に従ってください。カーペットによっては掃除機をかけるときに回転ブラシを使用すると毛羽立つこともあります。そのような場合は、コンビネーションノズルをご使用ください。
- 光沢のあるフローリングやタイル等でご使用する前に、クリーナーヘッドの底面やブラシに異物が詰まっていないかをご確認ください。床を傷つける原因となることがあります。





本製品のお手入れ

- 点検や修理は、本説明書に記載されている内容、または、<話そうダイソンお客様相談室>の指示によるもの以外は行わないでください。
- ダイソン指定の部品のみを使用してください。保証が無効となります。
- 製品は屋内で保管してください。3° C (37.4° F) を下回る温度下で使用または保管しないでください。ご使用前に、製品が適温に保たれていることを確認してください。
- 製品のお手入れには、乾いた布をご使用ください。本製品や付属の充電器には、洗剤やツヤ出し、芳香剤等は使用しないでください。

吸引時の注意

- クリアビンやフィルターが取り付けられていない状態で使用しないでください。
- 細かい粉じん（石こうの粉じんまたは小麦粉、消火器の粉など）を吸い込む場合は、ごく少量ずつ吸引するようにご注意ください。
- 異臭や故障の原因となりうる除湿剤、ホースに詰まりやすいもの、水や液体、湿ったゴミ、ガラス、針、ベットの排泄物が付着したものは吸わせないでください。
- カーペットのタイプによっては、フロアツールとカーペットの摩擦により、クリアビンにわずかな静電気が発生する場合がありますが、これは電源部分からの電気ではありません。このような影響を最小化するため、掃除中、掃除直後にクリアビンに触ったり、クリアビン内にホコリ以外の異物を入れたり、手を入れたりすることはやめてください。
- 階段を掃除する場合は特に注意してください。
- 椅子、テーブル等の上に製品を立てかけないでください。
- 床面の傷つきや色の付着防止のため、クリーナーヘッドは、床やたみ目の目にそって、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。余分な力を加えると、床の傷つき、色の付着の原因となります。また運転中は、クリーナーヘッドを同じ位置に止めたままにしないでください。
- 特にやわらかく傷つきやすい床面や、ワックス、つや出し床用洗剤をご使用の場合、床にこすり傷がつくことがありますのでご注意ください。ワックスがけされた床で光沢の差ができてしまった際は、湿らせた布で拭き取り、ワックス拭きをし、乾燥させてください。

本体のLED表示とそれぞれの表示の意味

	青色：強モード使用中
	通常モード使用中
	バッテリーが残り少ないことを示します。
	充電がありません。一時的なエラー（例：フィルターの確認または詰まりの確認をしてください。）

クリアビンのゴミを捨てる

- 運転停止時のクリアビン内のゴミが、一部でもクリアビンのMAXラインの一番下のラインに到達する前に、ゴミを捨ててください。ゴミがMAXラインを超えた状態で掃除機を使用することはやめてください。ゴミがスポンジ状フィルターまで到達し、より頻繁にフィルターのお手入れが必要となります。握り手部分のトリガーを引かないようご注意ください。
- クリアビンを空にする前に、製品が充電器から取り外されていることを確認します。握り手部分のトリガーを引かないようご注意ください。感電またはけがをする恐れがあります。
- ゴミを捨てる際には、事前にパイプとクリーナーヘッドを外しておくことをお勧めいたします。ゴミが捨てやすくなります。
- ごみを取り出すには、クリアビンの横にある赤いボタンを押します。1度押すとビンの底が開きます。もう1度押すと、製品本体からクリアビンが取り外せます。
- ゴミを捨てる際にホコリやアレルゲンとの接触を最低限に抑えるため、クリアビンをしっかりとビニール袋等で包んでから空にしてください。
- ビニール袋から慎重にクリアビンを取り出します。
- ビニール袋の口をしっかりとし閉じ、通常通り廃棄してください。
- クリアビンの底を閉め、「カチッ」と音がるまで所定の位置にはめ込みます。

クリアビンのお手入れ（任意）

- クリアビンを取り外す前に、製品が充電器から取り外されていることを確認します。握り手部分のトリガーを引かないようご注意ください。感電またはけがをする恐れがあります。
- クリアビンの横にある赤いボタンを押します。1度押すとビンの底が開きます。もう1度押すと、製品本体からクリアビンが取り外せます。
- 慎重にクリアビンを取り出します。
- クリアビンのお手入れには、湿った布をご使用ください。
- クリアビンのお手入れには、洗剤やツヤ出し、芳香剤等を使用しないでください。
- クリアビンをお手入れする際は、洗濯機や食器洗浄機を使用しないでください。ホコリやゴミを取り除くため、乾いた布またはブラシでサイクロンの網目部を掃除してください。
- 元の位置に取り付ける前に、クリアビンが完全に乾いていることを確認してください。
- クリアビンを元の位置に取り付ける場合は、クリアビンを押し上げ、取り付けます。「カチッ」と音が、はまります。
- クリアビンの底を閉め、「カチッ」と音がるまで所定の位置にはめ込みます。

フィルターのお手入れ

- フィルターを取り外す前に、製品が充電器から取り外されていることを確認します。握り手部分のトリガーを引かないようご注意ください。感電またはけがをする恐れがあります。
- 図に示されている場所に洗浄可能なフィルターが取り付けられています。
- フィルターを取り外す場合は、フィルターを製品上部より上に持ち上げます。指示に従ってフィルターを定期的に確認、洗浄することで、性能を維持できます。
- クリーニング目安は1ヶ月ですが、ご使用頻度・環境により、それ以前にクリーニングが必要になることもあります。フィルターの汚れを定期的に確認し汚れていたら、その都度冷水で洗浄してください。
- フィルターを洗浄する際は、水道水ですすぎ洗いをしてください。（お湯、洗剤は使用しないでください。）
- 水が濡らなくなるまで水道水でフィルターの外側をすすぎます。
- 両手でしっかりと絞り、余分な水気を切ります。
- フィルターを逆さにして、乾かします。完全に乾くまで最低24時間乾かしてください。
- フィルターを洗浄する際に洗濯機や食器洗浄機を使用しないでください。また乾燥させる際、電子レンジやオーブン、乾燥機を使用しないでください。火の気の近くでの乾燥もやめてください。
- 乾いていないフィルターを装着して掃除機を使用したり、フィルターを装着しないで掃除機を使用することは絶対に止めてください。異臭や故障の原因となります。

異物の取り除き方

- 詰まりを確認する前に、製品が充電器から取り外されていることを確認します。握り手部分のトリガーを引かないようご注意ください。感電またはけがをする恐れがあります。
- 異物を取り除けない場合は、ブラシを取り外す必要があります。コインを使って鍵マークのついたネジを回し、ブラシ部分を取り外します。異物を取り除きます。お手入れ後はブラシを元に戻し、溝にコインを合わせて回し、固定します。本製品を作動させる前に、ブラシがしっかりと固定されているか確認してください。
- 異物を取り除く場合は、尖った物体が挟まっている恐れがあるので、十分に気をつけてください。
- 再度使用する前に、各部位がすべて所定の位置にしっかりと収まり、装着されていることを確認してください。
- 詰まった異物を取り除くことは保証対象外です。





自動停止装置

- 詰まりを確認する前に、製品が充電器から取り外されていることを確認します。握り手部分のトリガーを引かないようご注意ください。感電またはけがをする恐れがあります。
- 本製品には、モーターの自動停止装置がついています。
- 異物がクリーナーヘッドや付属ツール等に詰まり、モーターの温度が一定以上上昇した場合は、掃除機が自動的に停止します。
- 1〜2時間ほど冷ましてから、フィルターや詰まった異物を確認してください。
- 異物を全て取り除いてから、運転を再開します。

バッテリーと本製品の収納について

- 本製品はバッテリーが3℃以下の環境におかれると、モーターとバッテリーの保護のため自動的に停止します。バッテリーの充電と収納は、3℃以下の環境下では行わないでください。
- バッテリー寿命を保つために、バッテリーが切れた直後ではなく、本体を少し冷ましてから充電を行ってください。
- バッテリー寿命を保つために、ご使用の際、バッテリーの表面を床やものに接触させないでください。

バッテリーのLED表示とそれぞれの表示の意味

	青色（点灯）： 運転中
	青色（点滅）： 充電がありません。バッテリーを充電してください。
	黄色（点滅）： 充電がありません。一時的なエラー（例：適温外）
	赤（点滅）： エラー（<話そうダイソンお客様相談室>までご連絡ください。）
	バッテリー充電中：
	青色（点灯）： 充電中
	ライトが消えている： 充電完了
	黄色（点灯）： 充電されていません。一時的なエラー（例：適温外）
	赤（点滅）： エラー（<話そうダイソンお客様相談室>までご連絡ください。）

バッテリーに関する警告と注意

- バッテリーの交換が必要な場合は<話そうダイソンお客様相談室>までお問い合わせください。
- 本製品専用のバッテリー以外のバッテリーや充電器は決して使わないでください。また本製品専用のバッテリーや充電器を分解、改造しないでください。
- バッテリーに衝撃を与えないでください。万一、電池が液漏れした場合は、漏れた液が皮膚や目に触れないようにしてください。皮膚や目などに触れた場合は次に従ってください。
- 皮膚に触れた場合 - 皮膚に炎症が起こる可能性があります。少量の石鹸と多量の水で洗い流してください。
- 吸飲した場合 - 呼吸器に炎症が起こる可能性があります。ただちに医師の診察を受けてください。
- 目に触れた場合 - 目に炎症が起こる可能性があります。すぐに目を水で洗浄してください（最低15分間）。その上で必ず医師の診察を受けてください。
- 廃棄の方法 - 漏れた液が手などにつかないように手袋をするなどし、地域の条例に従って破棄してください。

警告

本製品に使われているバッテリーおよび充電器は、誤った使い方をすると火災あるいは化学火傷の危険を引き起こす場合があります。分解したり、摂氏60度（華氏140度）以上に熱したり、焼却したりしてはいけません。交換できるバッテリーはダイソンの交換用バッテリー（別売り）のみです。それ以外のバッテリーを使うと、火災あるいは爆発の危険があります。

廃棄に関するご案内

- ダイソンの製品は、リサイクル可能な素材で作られています。本製品を廃棄される際は、適切にリサイクルを行なってください。
- 本製品を廃棄する際は、事前に本体からバッテリーを取り外してください。
- リサイクルに関するより詳細な情報は、それぞれの地域の行政窓口、もしくは家電量販店でアドバイスを受けてください。

保証適用の条件

ダイソン製品や使用に関するご相談やお問い合わせは、<話そうダイソンお客様相談室>に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応いたします。その際に製品製造番号（シリアルNo.）とご購入日をお知らせください。製品製造番号（シリアルNo.）は、本体の製品ラベルに記載されています。（クリアビンを取り外し、本体握り手に貼付された製品ラベルをご確認ください。）

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。性能改善などのため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

保証登録

この度は、ダイソン製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

- 本製品の保証期間はご購入上げ日より2年間で、保証登録を行っていただくことによって発効となります。ご購入上げ日より30日以内に、ダイソンホームページまたは郵送により、必ず保証登録を行ってください。ご購入上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管しておいてください。
- 以下のいずれかの方法から保証登録してください。
 - オンライン登録 www.dyson.co.jp
 - 郵送による登録
- 登録用紙（本紙最終ページ）に記入後切り取り、同封の返信用封筒でご郵送ください。

2年間のメーカー保証

本製品は2年間のメーカー保証付きです。修理などにとまなう部品の費用、人件費には本保証が適用されます。保証期間はご購入上げ日より2年間で、2年間の保証期間中、ダイソン社の迅速かつ最適なサービスを確実に受けていただけるよう、ご購入上げ日から30日以内に保証登録を必ず行ってください。

メーカー保証適用の条件

保証内容

- ご購入上げ日から2年以内に、部品または掃除機の一部の資材あるいは製造上瑕疵があると認められる場合、すべての部品の費用および人件費を含め修理または交換を無料で行わせていただきます。（該当する部品の生産が終了するなど部品の在庫がない場合は、ダイソン社が機能的に代替となる別の部品に交換します。）
- 修理・交換作業はすべてダイソン社が承ります。
- 本製品の日本国内での使用のみが保証の対象となります。

保証されない内容

- 次の場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。
 - 本取扱説明書に従わない、不注意な操作や取り扱いによる故障及び損傷。ならびに、必要なお手入れを怠ったことによって生じた故障及び損傷。
 - 一般家庭用品以外の用途（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。
 - ダイソン社の説明どおりに各部を装着、組み立てで使用していないことによる故障及び損傷。
 - ダイソン社製またはダイソンが推奨する部品・付属品以外の部品や付属品の使用による故障及び損傷。
 - ダイソン社以外によって行われた、誤った組み立て。
 - ダイソン社以外による修理や改造で生じた故障及び損傷。
 - 異物が詰まった場合。（本取扱説明書内に記載された異物が詰まった場合の注意点、対処の仕方を参考にしてください。）
 - ヒューズやブラシなど、通常の使用による消耗。
 - 通常の使用によるバッテリーの消耗、またはバッテリー寿命による使用時間の減少。
 - 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障及び損傷。
 - ゴム、灰、しっくいの上での本製品の使用。
 - ご購入上げ後の移設、輸送、落下などによって生じた故障及び損傷。
 - 製品ラベルに記載されている電源（定格15A以上、交流100V）以外で使用された場合の故障及び損傷。
 - ご購入上げ後、保証登録時にお買い上げ年月日、お客様のご氏名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
 - 日本国外で使用された場合の故障及び損傷。（This warranty is valid only in Japan.）
 - 本製品は家庭用もしくは車内用です。用途に適さない使用をされた場合の故障及び損傷、製品の寿命が短くなったなどのケースは保証の対象なりません。
 - 修理・交換のために取り外した部品は、弊社で引き取らせていただくことを原則とします。なお、部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。

保証内容にご不明な点がある場合は<話そうダイソンお客様相談室>までお問い合わせください。

保証に関する注意事項

- 保証は、ご購入上げ日をもって発効となります。ただし、購入後本製品を店舗から発送される場合は、配達日をもって発効となります。
- ダイソン製品に対してサービスをお受けになるには、保証の規定により、ご購入上げの製品製造番号とお買い上げ日、ご購入求めいただいた店舗名（販売店名や通販カタログ名など）をお客様にご提示いただく必要があります。これらの情報が確認できるよう、ご購入上げ明細書を保管してください。
- 修理・交換作業はすべてダイソン社が承ります。
- 修理・交換のために取り外した部品は、弊社で引き取らせていただくことを原則とします。
- 部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。
- 保証は、各種サービスを予約するもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報の利用目的について

弊社の「お客様のプライバシー情報の保護に関する方針」はダイソンホームページ<www.dyson.co.jp>に記載しております。ダイソンは収集したお客様の個人情報を、下記の目的達成に必要な範囲内で利用し、お客様の同意なくその他の目的に利用することはいたしません。


- 弊社の製品のご提供。
- 弊社製品に関連するアフターサービスのご提供。
- 当社製品に関連するカスタマーサポートのご提供。（お客様からの各種お問い合わせ、資料請求に対する対応など）
- 弊社の製品改善、新製品、イベントやサービスに関する情報のお知らせ（DM・電話・Fax・Eメール・携帯メールなどによるご案内を含みます）。
- 弊社の製品改善・新製品・サービスの開発あるいはお客様の満足度向上のためのアンケート調査・モニター調査。
- 弊社の製品・サービスおよびウェブサイトの開発・向上のための、ウェブサイトへのアクセス状況の統計・分析。
- 特定個人を識別できない統計的データ（例：弊社のお客様の50%がオンラインで製品部品を購入しているなどのデータ）の作成、開示及び公表。
- 個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記にて受け付けております。
 - ダイソン株式会社
 - 話そうダイソンお客様相談室
 - フリーダイヤル：0120-295-731
 - 受付時間：月～日曜および祝日*
 - 9：00AM～5：30PM
 - *年末年始、その他都合によりお休みさせていただきます。

製品仕様について

製品の仕様及びデザインは性能改善などのため、ここに示された内容から変更されることがあります。また、本体イメージは細部が実際と異なる場合があります。

重要!

フィルターは定期的に 洗浄する必要があります。

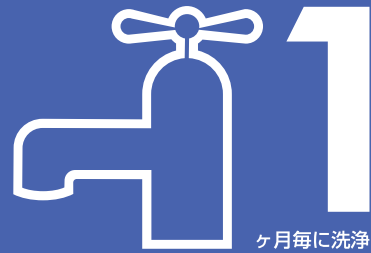

フィルターのお手入れは、1ヶ月毎が目安ですが、お掃除の頻度や使用状況により異なります。フィルターを定期的に確認し、汚れていたら冷水で洗浄してください。



ダイソン製品についてご質問がある場合は、該当製品のシリアル番号や購入日、購入場所などの詳細事項をご用意の上で話そうダイソンお客様相談室お問い合わせください。専門スタッフがすばやく対応いたします。ウェブサイトからもお問い合わせいただけます。製品製造番号(シリアルNo.)は、本体の製品ラベルに記載されています。

<話そうダイソンお客様相談室>
フリーダイヤル ☎ 0120-295-731
月～日曜および祝日※
9:00AM-5:30PM
※年末年始、その他都合によりお休みさせていただきます。
www.dyson.co.jp

保証登録カード

大抵の手続きですが、
下記の欄にご記入をお願いします。

保証登録の際は、こちらのページを
点検しご確認ください。

ご購入いただきましただけで保証料は発生しません。本保証制度をご利用いただけます。
ご希望の保証料を別途お支払いいただく場合は、保証料として追加させていただきます。

姓 （カナジマ） フリガナ	<input type="text"/>	名 （カナジマ） フリガナ	<input type="text"/>
姓 フリガナ	<input type="text"/>	名 フリガナ	<input type="text"/>

法人名
フリガナ
〒
〒

性別
フリガナ 女性 男性

このステッカーは、ご購入した際にこの
保証書と本保証書ステッカーと
同一のものとなります。このフォームを
大切に保管してください。ステッカーを
紛失すると、保証料金の請求が
できません。

電話番号
フリガナ

E-mail

郵便番号
フリガナ

〒-

〒
〒

生年月日
フリガナ - 19 年 月 日 20 年 月 日

今後、新製品やイベント、お得なキャンペーンに関するご案内や、製品の品質、サービス向上の目的で、
製品トライアルやアンケート等のご協力をお願いするため、弊社または契約会社より連絡をさせていただく場合がございます。
ご希望の連絡方法を下記よりご選択のうえ、○をご記入ください。

E-mail

郵便

電話

裏面のアンケートにもご協力ください

キリトリ

メーカー保証を受けるために、お買い上げ後すぐに、以下のいずれかの方法から保証登録をしてください。



オンライン登録
に
ログイン登録



郵送による登録
登録用紙（本ページ）に記入後
切り取り、同封の返信用封筒で郵送

