


**取扱説明書**

使用上の重要な情報が書かれています。  
ご使用前に必ずよく読み、保管してください。


**DC  
62**
**モーター・ヘッド****組み立て**

用途に合わせてクリーナー・ヘッドを  
パイプの先に装着します。

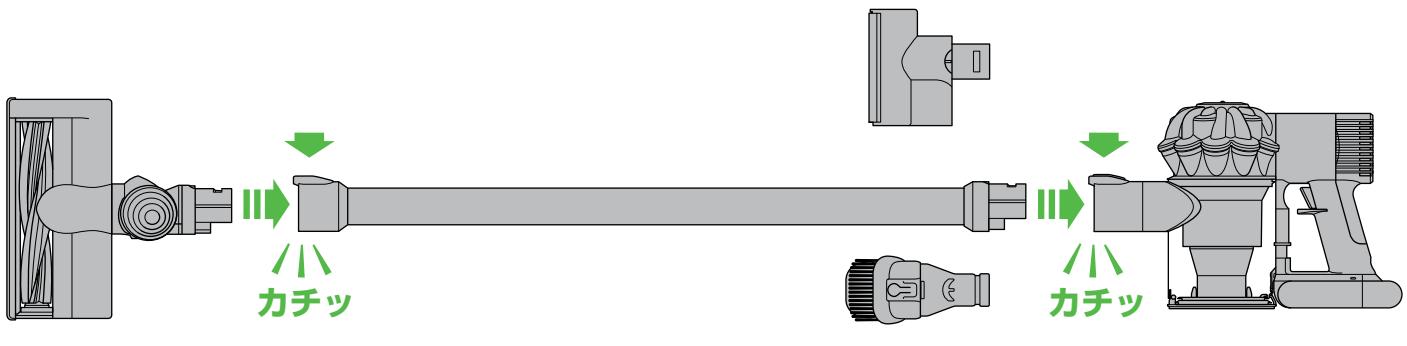

**メーカー2年保証に  
いますぐ登録してください。**

保証登録については、  
最終ページの登録方法をご覧ください。

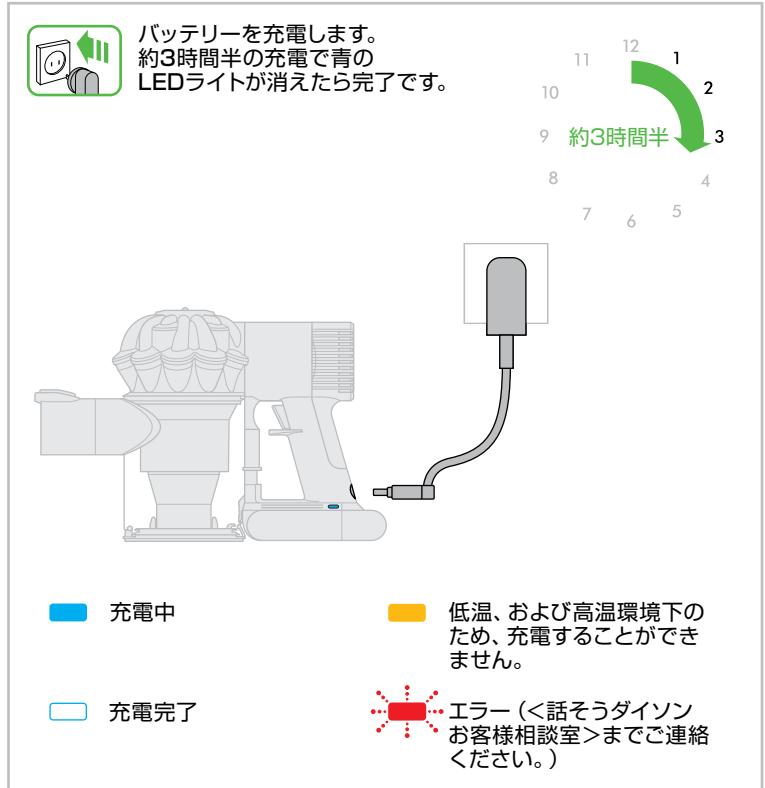

## メーカー2年保証


本製品は、お買い上げいただいたて30日以内に保証登録していただいだ後、お買い上げ日より2年間のメーカー保証が付いています。修理などにともなう部品の費用、人件費にはこの保証が適用されます。ダイソンの迅速かつ最適なサービスを確実に受けいただけるよう、お買い上げ後すぐに保証登録を行ってください。また、お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管してください。製品や使用に関するご相談、お使いの掃除機の修理・お手入れなどが必要な場合は、<話そうダイソンお客様相談室>に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応いたします。

その際に製品製造番号（シリアルNo.）をお知らせください。

お客様の製品製造番号（シリアルNo.）は、本体の製品ラベルに記載されています。（クリアビンを取り外し、本体握り手部に貼付された製品ラベルをご確認ください。）

今後の参考のために、製品製造番号（シリアルNo.）をここに控えておいてください。

今後の参考のために、製品製造番号（シリアルNo.）をここに控えておいてください。

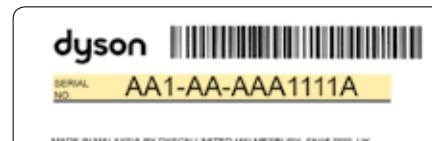

MADE IN MALAYSIA BY DYSON LIMITED MELAMBSURY SN15 DRP UK

製品ラベルサンプルイメージ（詳細は実物と異なります。）

## ダイソンのサポート体制

バックアップサポートとして、<話そうダイソンお客様相談室>を設置し、お客様からの製品に関するお問い合わせや、付属品バーツ購入などのご依頼に、ダイソンの専門スタッフが迅速に対応する体制を整えております。修理が必要な場合、72時間（営業時間）以内に回収、修理し、ご返却するよう努めています。



※宅配の都合上、地域によっては多少のお時間がかかる場合もございますので、ご了承ください。


収納用ブラケット用のネジ等は、同梱されておりません。  
ご家庭の壁材に合ったネジ及び工具をご使用ください。

ご購入頂いたモデルにより付属ツールは異なります。  
同梱されているツールは梱包箱に記載しています。

不要になったバッテリーの  
リサイクルへのご協力のお願い



不要になったバッテリーは、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

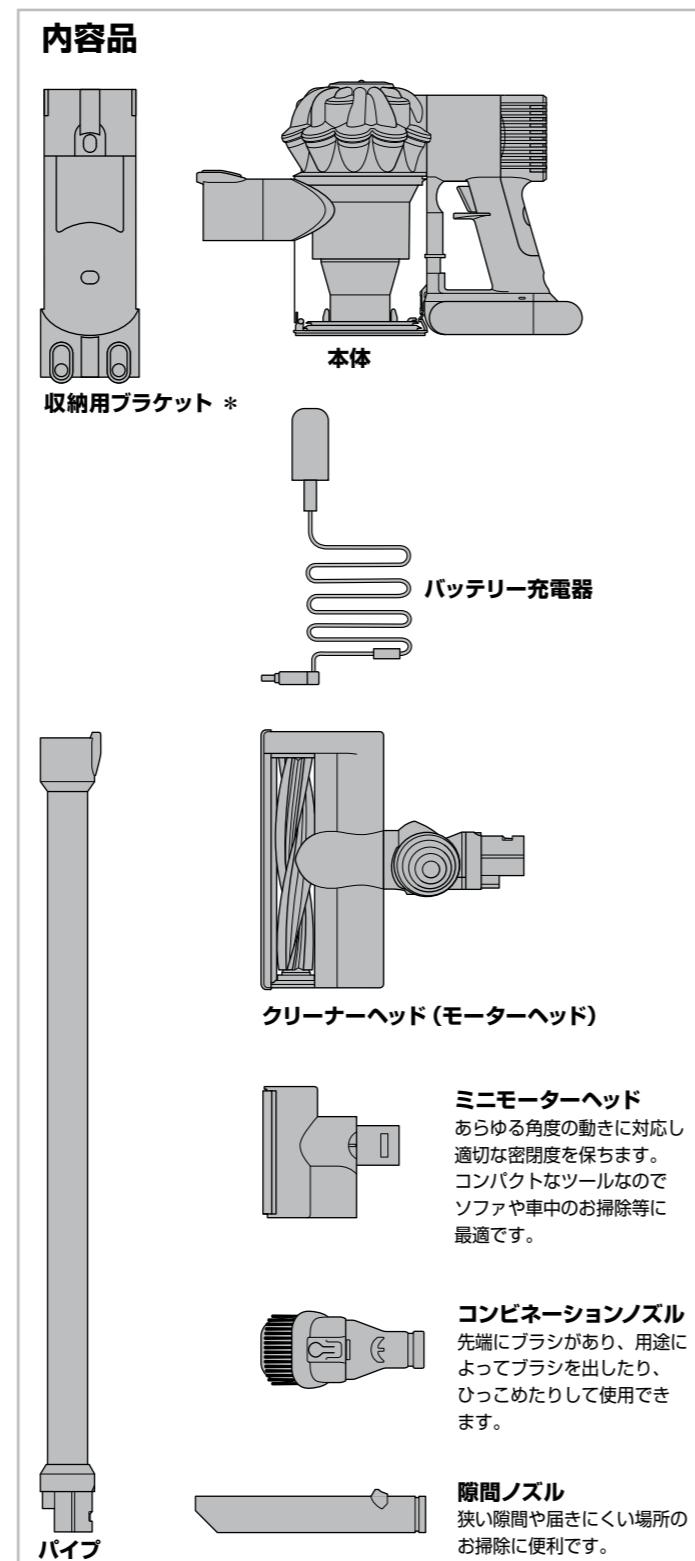

## 安全上のご注意 – 必ずお守りください

本製品を使用する前に、本取扱説明書および製品に記載されている説明および注意事項をすべてお読みください。

お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐために、電気製品を使用する場合は、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。

### ⚠ 安全上の警告・注意

警告は、製品、ツールやヘッド、付属品すべてを対象としています。また、該当する場合、充電器や電源アダプターも対象となります。

火災、感電またはけがを防止するために必ず以下の点を守ってください。

1. 本製品をお子様や、身体・知覚・思考能力が著しく低下している方が単独で使うことは絶対にお止めください。ご使用の際には安全に使用できる環境下かつ製品の安全な使用方法と危険性を理解している者の指示監督のもとで使用するようにしてください。そのような監督のない中で、お子様によるお掃除やお手入れは、絶対に行わないでください。
2. 子供のいるところで使用する場合は、十分注意してください。子供のいる環境、子供の近くに製品を放置することは止めてください。掃除機が動いている時も動いていない時も、子供に掃除機を触らせないでください。特に吸い込み部分は急速な吸い込みと高速回転のブラシもついていることから、けがの恐れがあります。
3. 本取扱説明書の指示どおりに使用してください。付属品、備品、交換部品はダイソンが指定するものを使用してください。この説明書で指示された以外、または<話そうダイソンお客様相談室>の指示による以外の方法で、修理や整備は行わないでください。
4. 乾いた床面にのみお使いいただけます。屋外または濡れた表面上では使用しないでください。
5. 濡れた手で充電器（電源コード、電源プラグを含む）や本製品を使用しないでください。感電あるいは、けがの恐れがあります。
6. 電源コードや電源プラグが破損した状態で掃除機を使用したり、充電しないでください。事故を避けるために、<話そうダイソンお客様相談室>へ交換を依頼してください。
7. 本製品や付属の充電器がうまく機能しない場合、または落としたり、破損したり、屋外に放置したり、液体に浸してしまった場合は、使用を停止し、必ず<話そうダイソンお客様相談室>にご連絡ください。
8. 点検、修理が必要な場合は、<話そうダイソンお客様相談室>までご連絡ください。製品を分解しないでください。誤って組み立てると、感電または火災につながる恐れがあります。
9. 充電器の電源コードを引っ張る等の負荷をかけないようにしてください。また、加熱した表面や熱源、火気に電源コードを近づけないでください。
10. コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張らないでください。延長コードを使用しての本製品の使用はお薦め致しません。
11. 水を吸い込まないでください。
12. ガソリンなど引火性液体または可燃性液体を吸い込まないでください。また、引火性液体または可燃性液体の蒸気がある場所やその近くで使用しないでください。
13. タバコ、マッチ、熱い灰など、火のついているものや煙の出ているものおよび高熱のものは吸い込まないでください。
14. 髪の毛、衣類、指などを掃除機の吸い込み口などの可動部品に近づけないよう十分注意してください。けがをするおそれがあります。ホース、パイプ、ツールやヘッドを目や耳に向けたり、口に入れないでください。
15. 掃除機の開口部に物を入れないでください。開口部を塞いだまま掃除機を使用しないでください。気流を妨げる恐れのあるゴミ、糸くず、髪の毛などは取り除いてください。
16. ダイソンが指定する付属品および交換部品のみをご使用ください。
17. 電源コードを踏んだり足を引っ掛ける等の危険のない場所に設置してください。
18. クリアビンやフィルターが取り付けられていない状態で使用しないでください。
19. 長期間使用しない場合やお手入れ点検を行う前にはコンセントから電源プラグを抜いてください。
20. 階段を掃除する場合は特に注意してください。
21. 屋外や浴室、プールの近くなど湿気の多いところや水に濡れるところでは、本製品の設置、充電、使用は避けてください。本製品や充電器を濡れた表面で使用したり、雨、雪にさらさないでください。感電またはけがのものになります。
22. 本ダイソン製品の充電には、ダイソンの充電器のみを使用してください。ダイソンのバッテリーのみを使用してください。他のバッテリーのご使用により、爆発が起こり、けがや製品故障につながる恐れがあります。
23. 製品がひどく破損した場合であっても本製品を焼却処分しないでください。バッテリーが火の中で爆発する恐れがあります。
24. クリーナーヘッドのブラシの接続または取り外し前に、製品の運転を停止してください。

## 本取扱説明書を大切に保管してください。

この製品は家庭用であり、業務用を意図としたものではありません。

本取扱説明書に従わない使用において事故や物損に関しては一切責任を負いかねます。予めご了承ください。



火気近くに近づけないでください。



(収納時含む) 熱源附近に近づけたり、収納しないでください。




いかなる液体も吸わないでください。



灰やトナー、金属粉など火の気のあるものを吸わないでください。




指を掃除機の吸い込み口や回転ブラシなどの可動部に近づけないように十分注意してください。

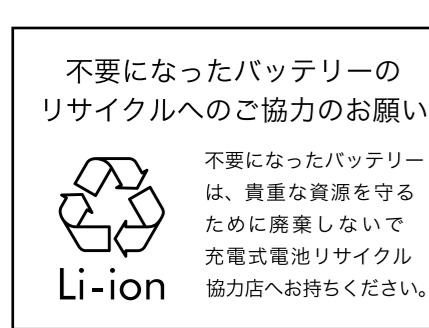


### 運転の開始とLED表示


握り手部分のトリガーを引くと運転を開始します。

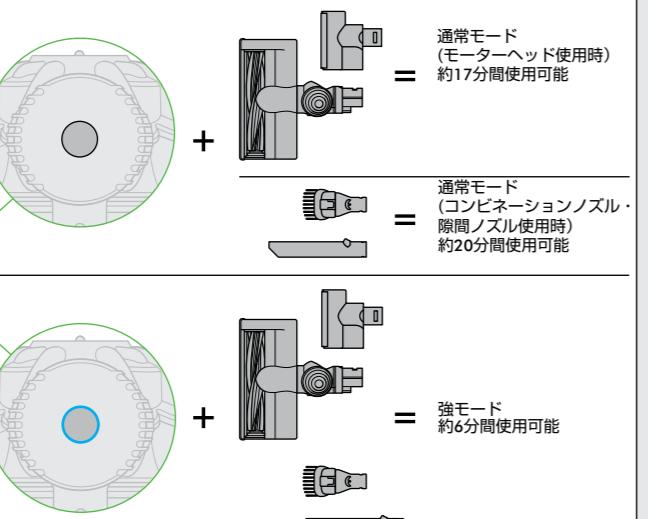


### 本体のLED表示とそれとの表示の意味

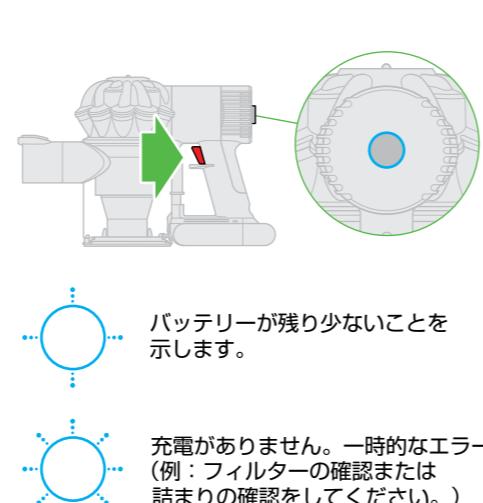

### 充電中

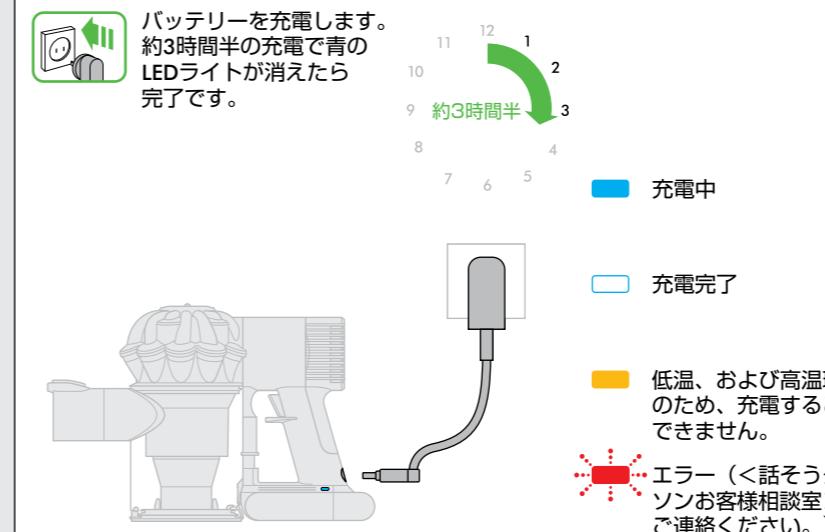


### 収納用ブラケットを使用した充電

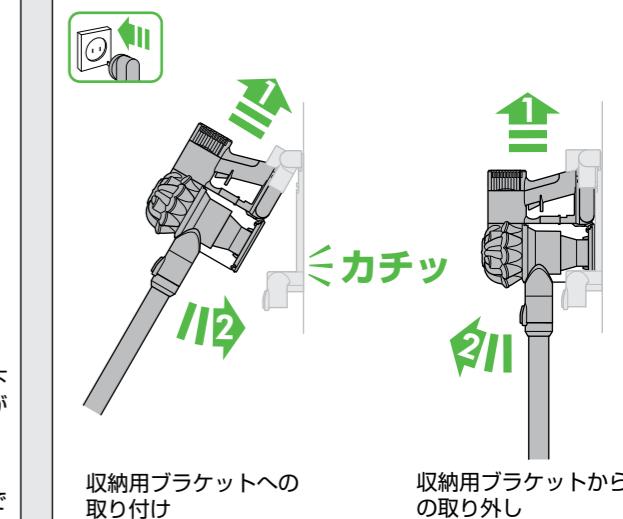


### 回転ブラシに異物が絡まつたら

**!** モーター・ヘッドのブラシのお手入れは必ず運転を停止し、充電器は外した状態で、行ってください。


1 鍵のマーク横のネジを矢印の方向にコインで回します。

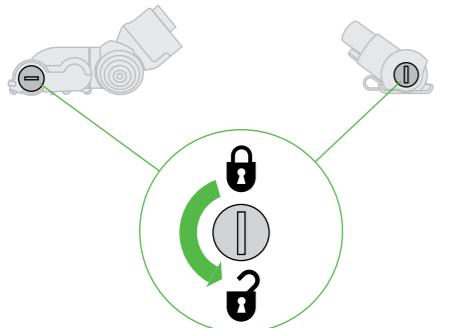


用途に合わせてクリーナー・ヘッドをパイプの先に装着します。

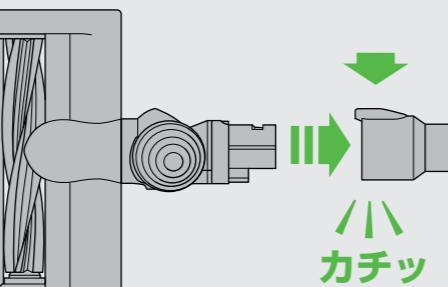




2 ブラシ部分を取り外して、絡まつたものを取り除きます。

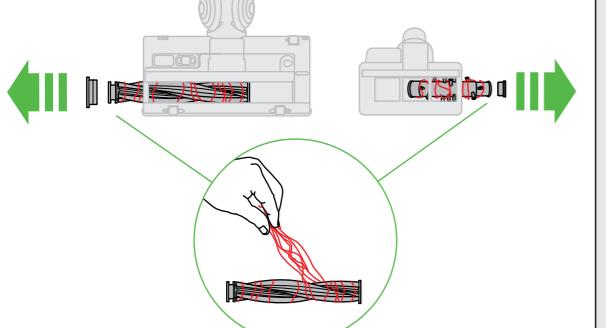

コンビネーションブラシ  
先端にブラシがあり、用途に合わせてブラシを出したり、ひっこめたりして使用できます。

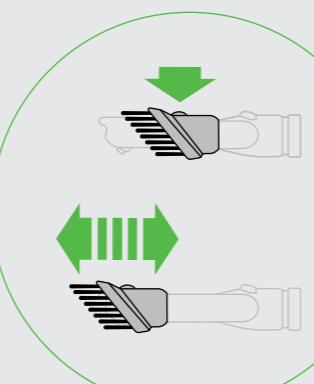

3 ブラシを戻しネジをロックし、再度固定してください。

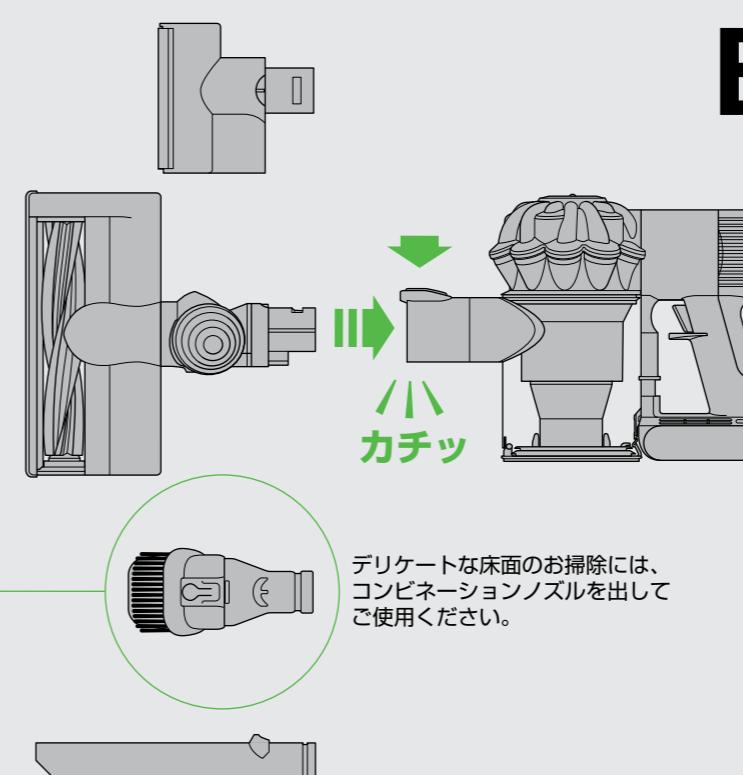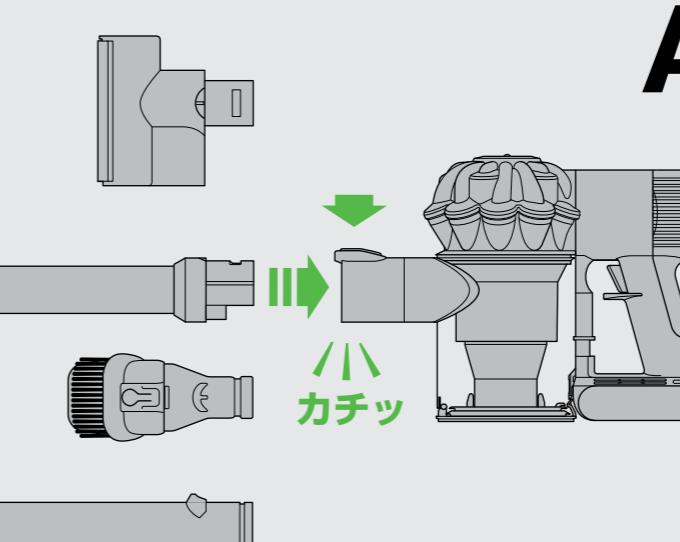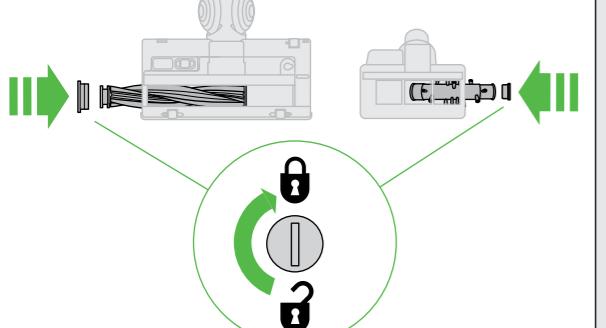


バッテリーを充電します。  
約3時間半の充電で青のLED  
ライトが消えたら完了です。

充電中

充電完了

低温、および高温環境下のため、充電することができません。



エラー（<話そうダイソン  
お客様相談室>までご連絡  
ください。）

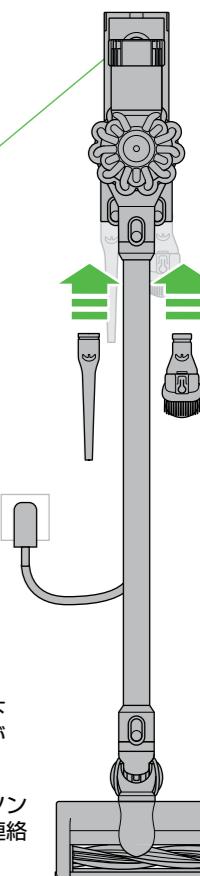

### クリア bin のゴミを捨てる

MAXラインまで  
ゴミが溜まる前に、  
ゴミを捨ててください。


ごみを取り出すには、  
クリア bin の横にある  
赤いボタンを押します。  
一度押すと bin の底が  
開きます。

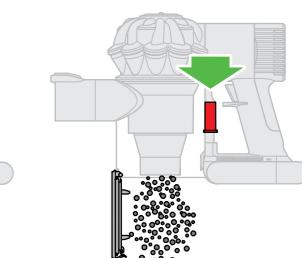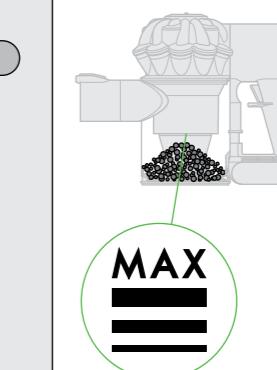

掃除機に何かが詰まつたら




すぐに使用を中止し、充電器は外した状態にしてください。

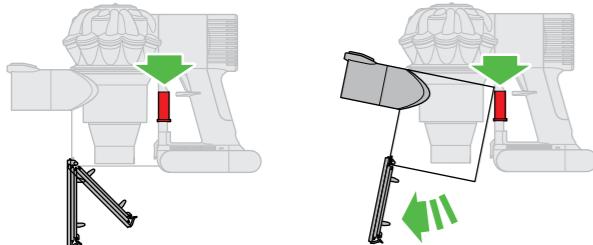


本体を冷ましてから、クリアピンの横にある赤いボタンを押します。一度押すとピンの底が開きます。もう一度押すと、製品本体からクリアピンが取り外せます。

各接続部に異物が詰まつていないか確かめ、取り除きます。点検中に握り手部分のトリガーを引かないよう注意してください。

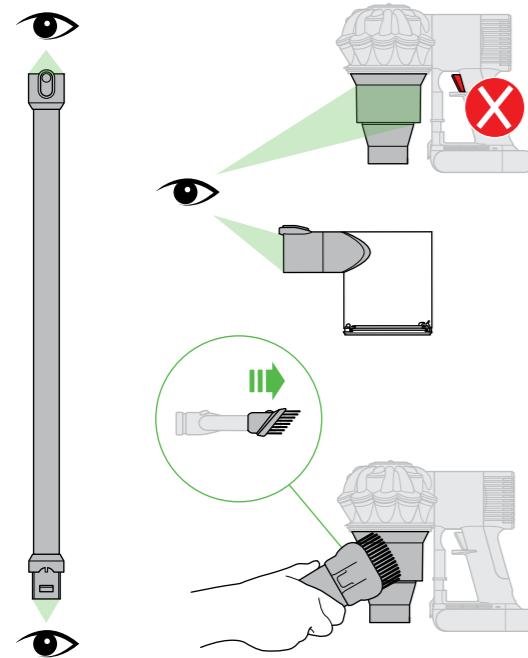

クリアピンの底が閉まっていること、またクリアピンが装着されたことを確認し、掃除機を使用してください。

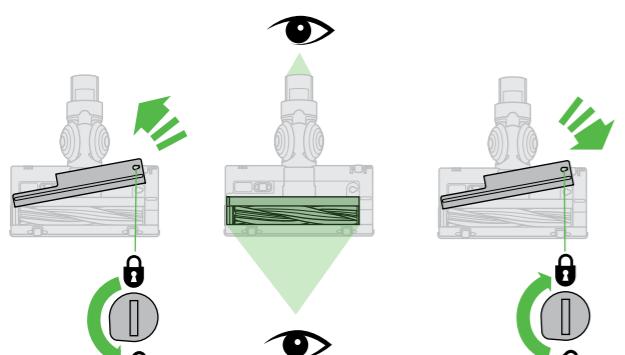

クリーナーヘッドにゴミが詰まつた場合、コインを使用して鍵のマークの付いたネジを緩め、ソールプレートを取り外してください。

異物を取り除いたらソールプレートを戻し、再度ネジを回して固定してください。

# 重要!



## フィルターは定期的に洗浄する必要があります。



フィルターのお手入れは、1ヶ月毎が目安ですが、お掃除の頻度や使用状況により異なります。フィルターを定期的に確認し、汚れていたら冷水で洗浄してください。




フィルターを取り外す前に、製品が充電器から取り外されていることを確認します。握り手部分のトリガーを引かないようご注意ください。

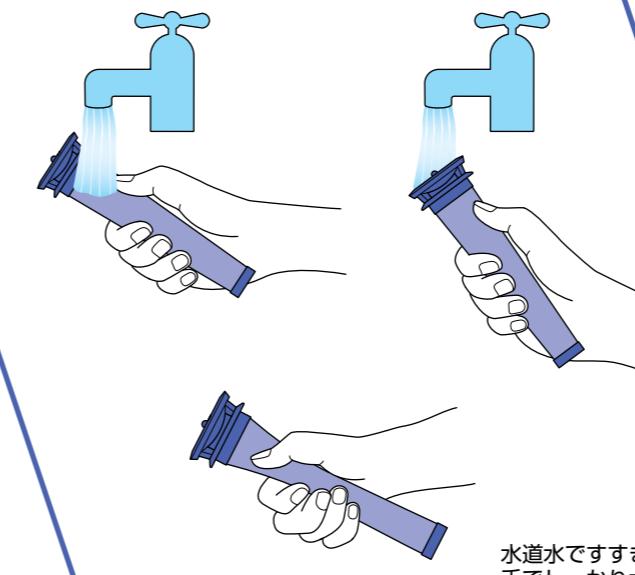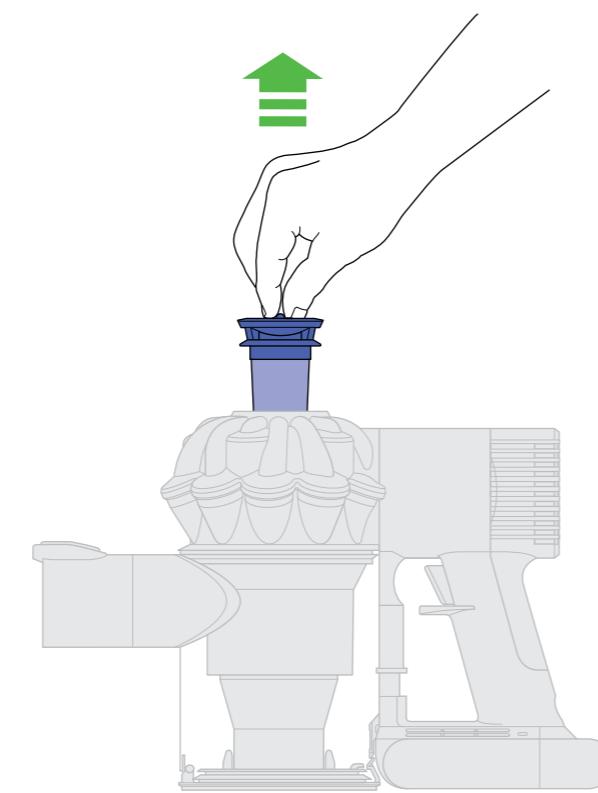

水道水ですすぎ洗い、手でしっかりと水気をしぼります。(お湯、洗剤は使用しないでください。)



完全に乾燥させます。しっかり水気を切ったフィルターを最低24時間は風通しのよいところで放置して乾燥させてください。

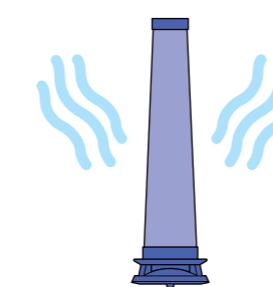

- お湯は使用しないでください。
- フィルター以外を水に浸さないでください。
- ブラシでこするなどしないでください。
- オーブンなど使用しないでください。
- 洗濯機を使用しないでください。
- 乾燥機を使用しないでください。
- 電子レンジを使用しないでください。
- 食器洗浄機を使用しないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 洗剤を使用しないでください。



# 重要!

フィルターは定期的に  
洗浄する必要があります。



フィルターのお手入れは、1ヶ月毎が目安ですが、  
お掃除の頻度や使用状況により異なります。  
フィルターを定期的に確認し、汚れていたら冷水で洗浄してください。



買う前も、買った後も

製品や使用に関するご相談、お使いの掃除機の修理・お手入れなどが  
必要な場合は、<話そうダイソンお客様相談室>に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応いたします。  
その際に製品製造番号(シリアルNo.)をお知らせください。  
お客様の製品製造番号(シリアルNo.)は、本体の製品ラベルに記載  
されています。(クリアビンを取り外し、本体握り手部に貼付された  
製品ラベルをご確認ください。)  
修理やお手入れが必要な場合も、<話そうダイソンお客様相談室>に  
直接ご連絡ください。

<話そうダイソンお客様相談室>

フリーダイヤル ☎ 0120-295-731

月～日曜および祝日※

9:00AM～5:30PM

※年末年始、その他都合によりお休みさせていただくことがあります  
ので、予めご了承ください。

[www.dyson.co.jp](http://www.dyson.co.jp)

# 保証登録カード

大変お手数ではございますが、  
下記の空欄に必要事項をご記入ください。

郵送登録の際には、こちらのページを  
点線より切り取ってご郵送ください。

ご記入いただきました個人情報の利用目的は、本取扱説明書に記載しております。

ご登録いただきましたお客様の情報につきましては、機密事項として管理させていただきます。

姓  
(カタカナ)  
必須

名  
(カタカナ)  
必須

姓  
(漢字)  
必須

名  
(漢字)  
必須

法人名

必須※

※法人用に購入された場合は、法人名をご記入ください。

性別  
 女性  男性

このステッカーは、お買い上げになった  
製品本体にある製品仕様ステッカーと  
同一のものです。このフォームを郵送して  
保証登録を行われる際は、ステッカーを  
はがさず、つけたままの状態でご返送  
ください。

電話番号  
必須

E-mail

都道府県  
(漢字)  
必須

記入例: 東京都  
千代田区 隅町2-19 ジョワレ半蔵門

市区町村・  
丁目番地・  
建物名称  
(漢字)  
必須

郵便番号  
必須

生年月日 お買い上げ年月日 必須  
19 年 月 日 20 年 月 日

今後、新製品やイベント、お得なキャンペーンに関するご案内や、製品の品質、サービス向上の目的で、  
製品トライアルやアンケート等のご協力をお願いするため、弊社または契約会社より連絡をさせていただく場合がございます。  
ご希望の連絡方法を下記よりご選択のうえ、○をご記入ください。

E-mail

郵便

電話

裏面のアンケートにもご協力ください

メーカー保証を受けるために、お買い上げ後すぐに、以下のいずれかの方法から保証登録をしてください。



ナビゲーション

