


dyson supersonic shine

JN.122989 28.02.2023

取扱説明書

HD15 Dyson Supersonic Shine ヘアドライヤー

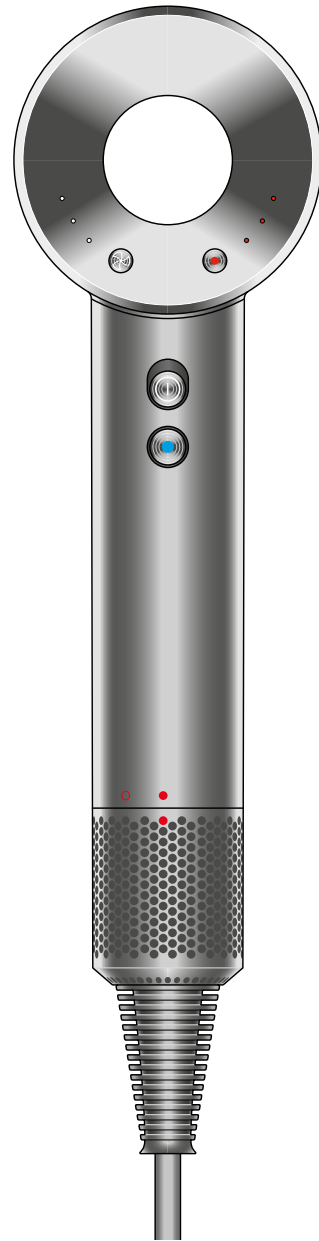


本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあり、
また、掲載された仕様やイメージ(イラストや写真)は、
実際と異なる場合があります。

目次

- 2 本製品について
- 3 各部の名前と働き
- 4 LEDディスプレイ
- 5 アタッチメント
- 6 定期的なお手入れ


本製品について

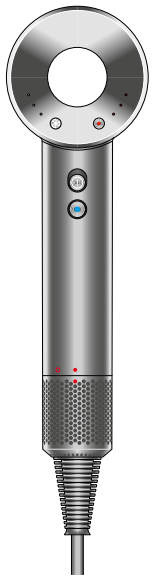

Dyson Supersonic Shine
ヘアドライヤー

ダイソンお客様相談室
0120-295-731
dyson.co.jp(チャット・メール)
9:00AM ~ 5:30PM
(年末年始等の特別休暇を除く)


別売りのアクセサリ、アタッチメントは、[dyson.co.jp](https://www.dyson.co.jp)からご購入いただけます。



なめらかツール




低温ツール

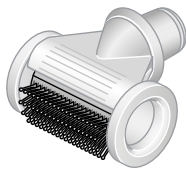

ツヤ出しツール

各部の名前と働き

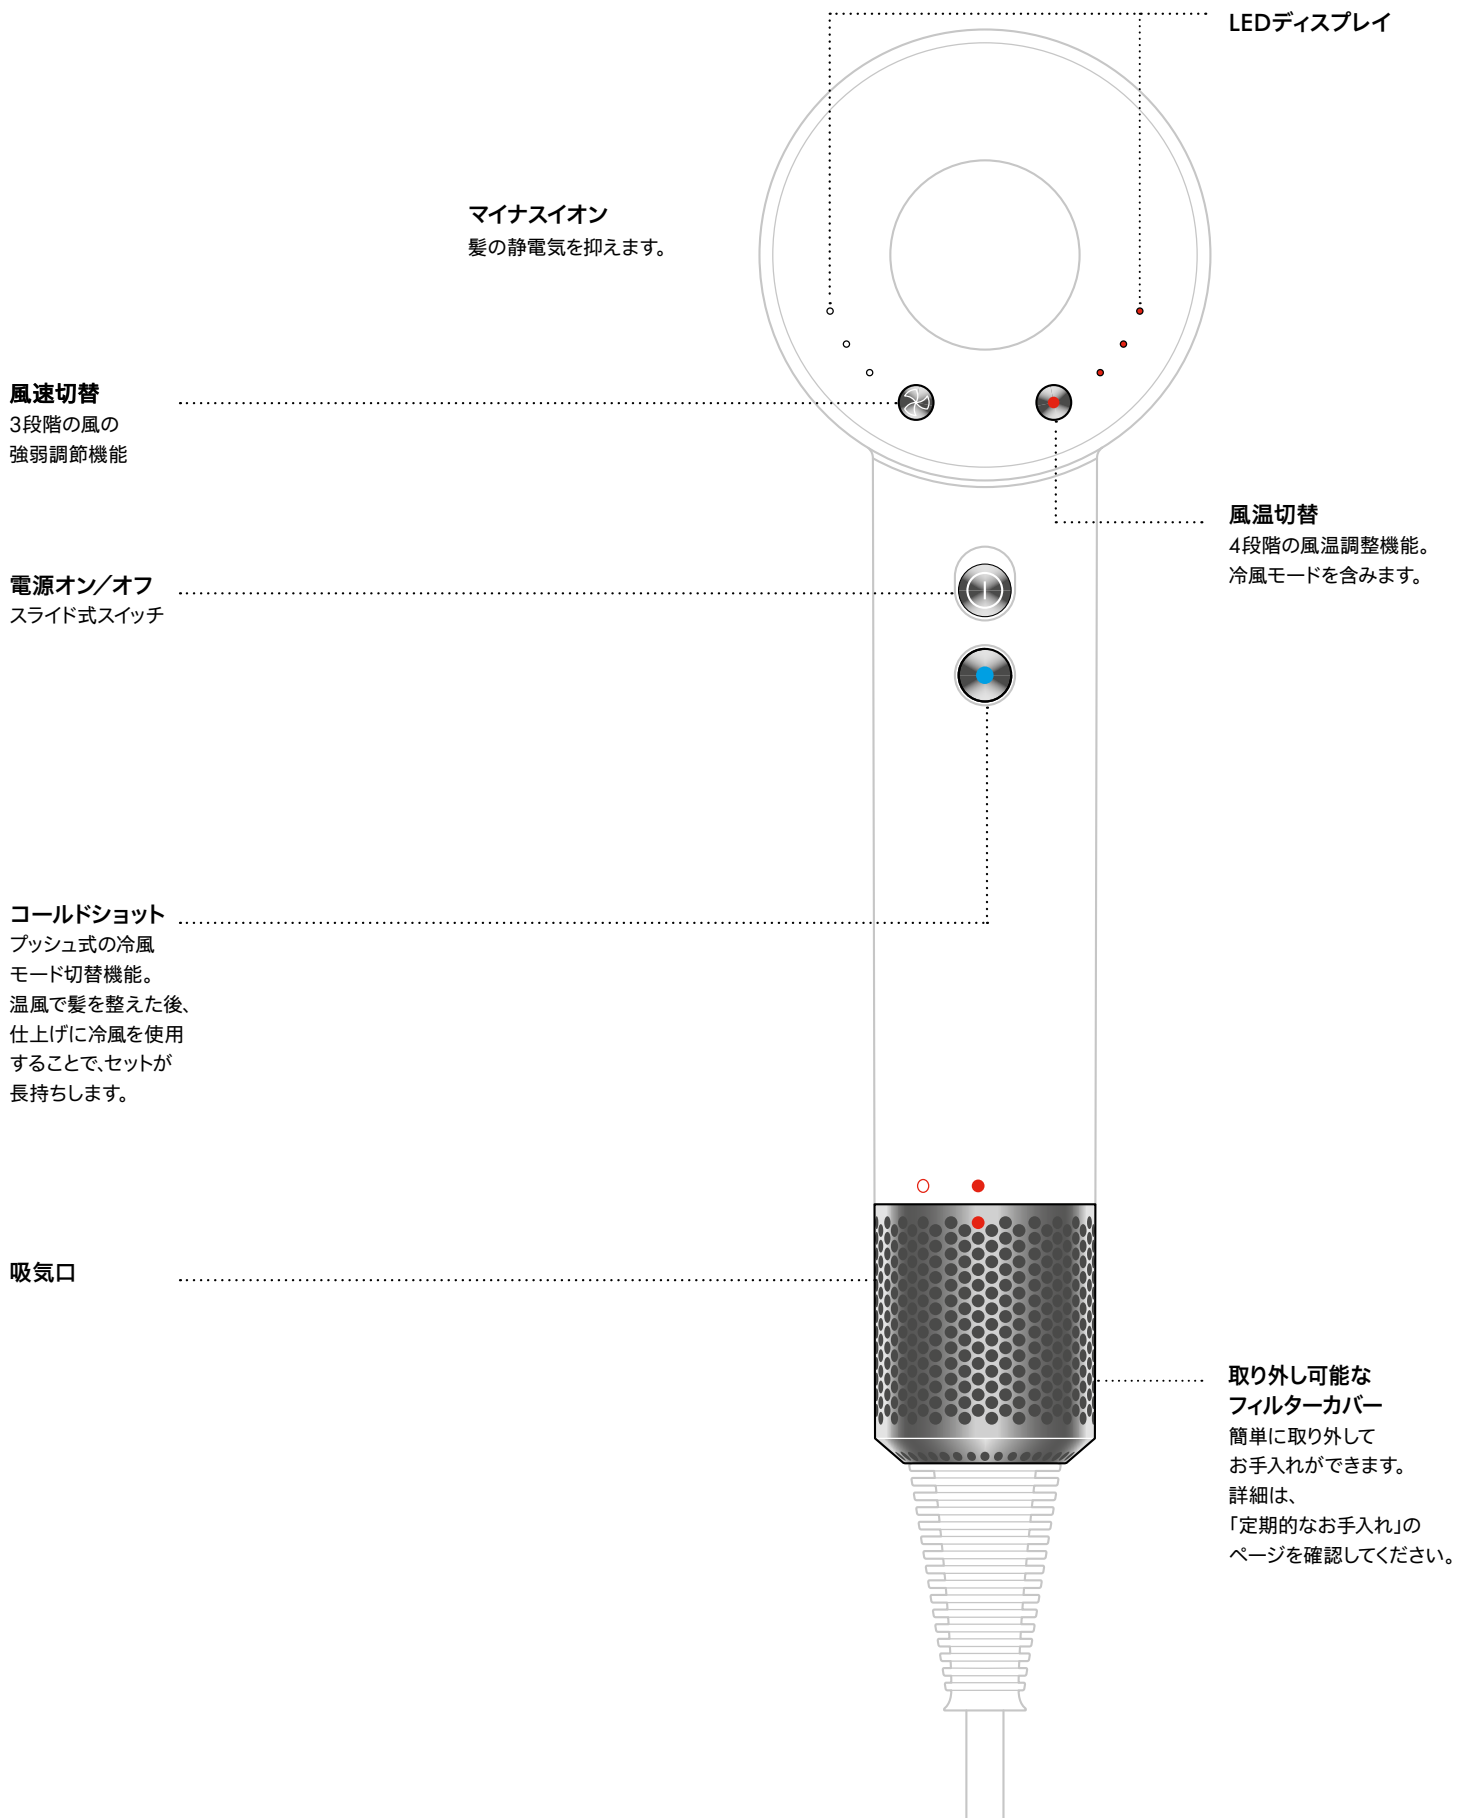


LEDディスプレイ

風速・風温設定

LEDの点灯によって使用中の設定がわかります。

風の強さ

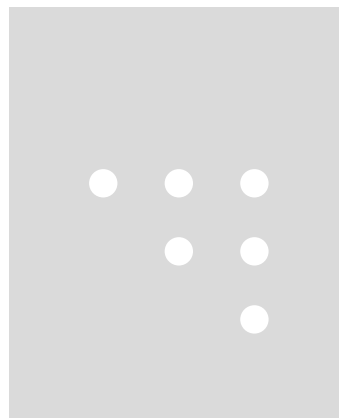

強風

中風


弱風

風温

通常時の最高使用温度:105°C

弱風と高温の組み合わせで使用した場合

温度過昇防止装置の作動温度:145°C

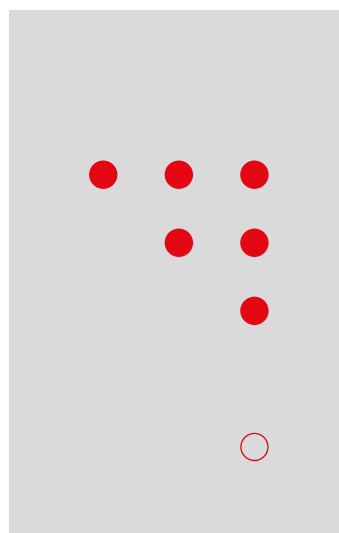

高温

中温

低温

無点灯

冷風/コールドショット

診断


LEDが点滅し、以下のエラーをお知らせします。

フィルターのお手入れが必要です。

詳しくは「定期的なお手入れ」のページを参照してください。

3つのLEDが点滅し続ける場合は、使用を中止し、

<ダイソンお客様相談室>までご連絡ください。

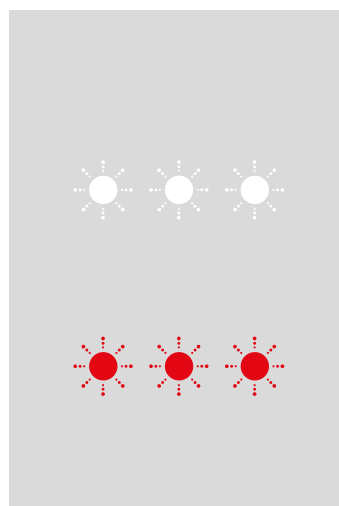

アタッチメント


アタッチメントはマグネット式のため、ワンタッチで取り付けることができます。
また、360度回転できるため、風の向きをお好みに合わせることができます。

ヒートシールドテクノロジーは、アタッチメントの表面を熱くなりにくくします。

アタッチメントを取り外す際は、端の部分を持ってください。

なめらかツール

なめらかな風で乾かし、シルクのような指ざわりに仕上げます。
ピンポイントのスタイリングにも最適です。

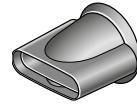


低温ツール

細い髪やデリケートな頭皮を低温のやさしい風ですばやく乾かします。



ツヤ出しツール

2つのモードで、浮き毛やうねりの少ない、なめらかでツヤのある髪へ。

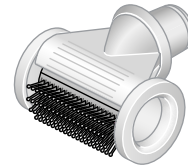

定期的なお手入れ

フィルターのお手入れが必要になると、LEDの点滅でお知らせします。
フィルターに汚れやホコリがないか、ひと月に1回確認してください。

本製品は、高度な技術を組み合わせることで優れた性能を実現しています。

製品の性能を維持するために、製品に付着したホコリやヘアケア製品による汚れを取り除く必要があります。

お手入れの手順

電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、本体の温度を下げたからお手入れを行ってください。

ステップ1

本製品のハンドルをしっかりと握り、フィルターカバーを反時計回りに回します。

ステップ2

フィルターカバーを本体から引き下げます。糸くずの出ない乾いた布、または柔らかいブラシで、フィルターカバーおよび網目からホコリやゴミを取り除きます。

ステップ3

フィルターおよびフィルターカバーは、水洗いしないでください。
また、網目に力を加えすぎないようにしてください。

ステップ4

フィルターカバーを本体の所定の位置に戻し、時計回りに回します。
必ず本体の丸印とフィルターカバーの丸印を合わせて、ロックしてからご使用ください。

